NORITZ

ガスふろ給湯器

取扱説明書 保証書付

自動タイプ

GT-2450SAWX, SARXシリーズ
GT-2050SAWX, SARXシリーズ
GT-1650SAWX, SARXシリーズ

GT-2451SAWX-FF
GT-2051SAWX-FF
GT-1651SAWX-FFA

HCT-2450SAWX
HCT-2050SAWX

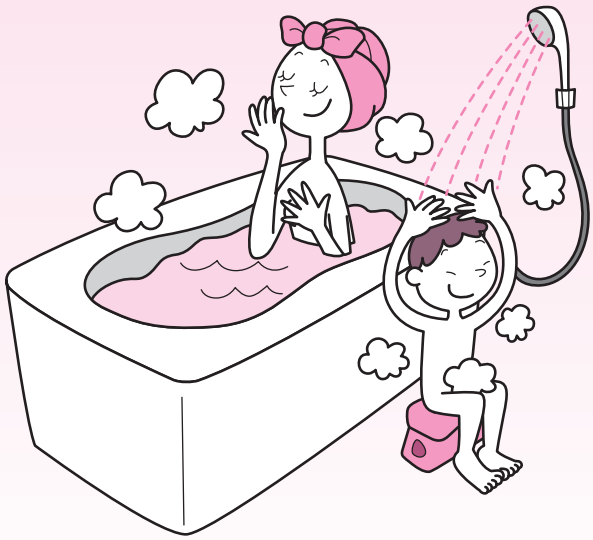

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
　なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。
＊保証書（裏表紙）は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
＊この取扱説明書（保証書付）はいつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社ノーリツ

SBA8808

SBA8808

もくじ

まずはじめにご確認ください

製品の品名を確認するには…… 4
リモコンの品名をご確認ください…… 5
こんなことができます(基本編)…… 6
こんなことができます(応用編)…… 8
必ずお守りください(安全上の注意)…… 10

ご使用前に

初めてお使いになるときは…… 16
各部のなまえとはたらき(機器本体)…… 17
各部のなまえとはたらき(リモコン)…… 18
台所リモコンで時計をあわせる…… 26

お湯・シャワー

お湯を出す…… 27
お湯の温度を調節する…… 28
お湯の温度を調節できないときは ＜優先切替＞…… 29

おふろ

おふろにお湯をためて沸かす ＜ふろ自動＞ …… 30
残り湯を沸かし直す ＜ふろ自動＞…… 32
沸き上がりの湯量で困ったときは…… 33
沸き上がりのふろ温度を調節する…… 34
沸き上がりのふろ湯量を調節する…… 35
ぬるいおふろのお湯を沸かす ＜追いだき＞…… 36
おふろにお湯をたして増やす ＜たし湯＞…… 37
おふろに水をたしてぬるくする ＜たし水＞…… 38
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす ＜呼び出し＞…… 39
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する ＜ふろ予約＞…… 40

【エコスイッチがある場合】エコ

給湯量・ふろ保温温度をひかえめにして節約する ＜エコ設定＞…… 42

その他の機能

リモコンの音量を変更する…… 44
ふろ配管クリーンをする…… 45

エネルック

「エネルック」とは？ …… 46
トップ画面で今日の使用状況を確認する…… 49
エネルックスイッチで使用状況を確認する…… 50
エネルックの設定を変更する…… 51

必要なときに

使い勝手に合わせて設定を変更する ＜ユーザー設定＞ …… 56
凍結による破損を予防する …… 61
日常の点検・お手入れのしかた …… 65
法定点検について【屋内設置形の場合】 …… 68
あんしん点検について【屋外設置形の場合】 …… 70
故障・異常かな？と思ったら …… 71
アフターサービスについて …… 78
主な仕様 …… 79
リモコン音声一覧 …… 83
初期設定一覧 …… 85
無料修理保証書 …… 裏表紙

製品の品名を確認するには

製品の品名は、機器正面に貼り付けてある銘板で確認できます。

【 銘 板 の 例 】

屋外設置形

屋外設置壁掛形

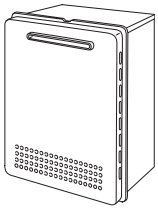

GT-2450SAWX
GT-2450SAWX-PS
GT-2450SAWX-TG
GT-2450SAWX-MB
GT-2450SAWX-1
GT-2450SAWX-PS-1

GT-2050SAWX
GT-2050SAWX-PS
GT-2050SAWX-TG
GT-2050SAWX-MB
GT-2050SAWX-1
GT-2050SAWX-PS-1

GT-1650SAWX
GT-1650SAWX-PS
GT-1650SAWX-TG
GT-1650SAWX-MB
GT-1650SAWX-1
GT-1650SAWX-PS-1

HCT-2450SAWX
HCT-2050SAWX

PS設置前方排気形

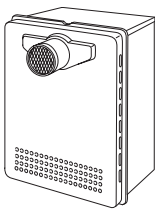

GT-2450SAWX-T
GT-2450SAWX-T-1

GT-2050SAWX-T
GT-2050SAWX-T-1

GT-1650SAWX-T
GT-1650SAWX-T-1

PS設置後方排気形

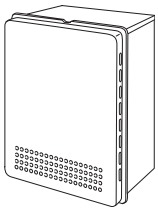

GT-2450SAWX-TB
GT-2450SAWX-TB-1

GT-2050SAWX-TB

GT-1650SAWX-TB

屋外設置形

PS設置上方排気形

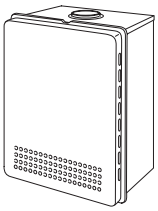

GT-2450SAWX-H
GT-2450SAWX-H-1

GT-2050SAWX-H

GT-1650SAWX-H

屋外設置壁掛形

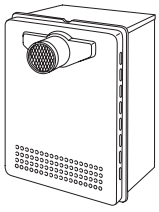

GT-2450SAWX-TF
GT-2450SAWX-TF-1

GT-2050SAWX-TF-1

屋外設置据置形

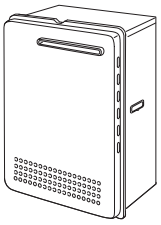

GT-2450SARX
GT-2450SARX-MB

GT-2050SARX
GT-2050SARX-MB

GT-1650SARX
GT-1650SARX-MB

屋内設置形

屋内設置強制給排気形（二本管）

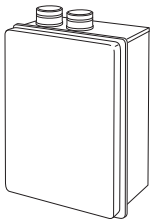

GT-2451SAWX-FF

GT-2051SAWX-FF

屋内設置強制給排気形（二重管）

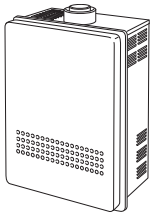

GT-1651SAWX-FFA

リモコンの品名をご確認ください

下記の位置に書いてある品名をご確認のうえ、品名の該当する操作説明をお読みください。
ただし、操作方法が共通する場合は、代表としてRC-9101S, RC-9101M-1で説明しています。

【浴室リモコン】

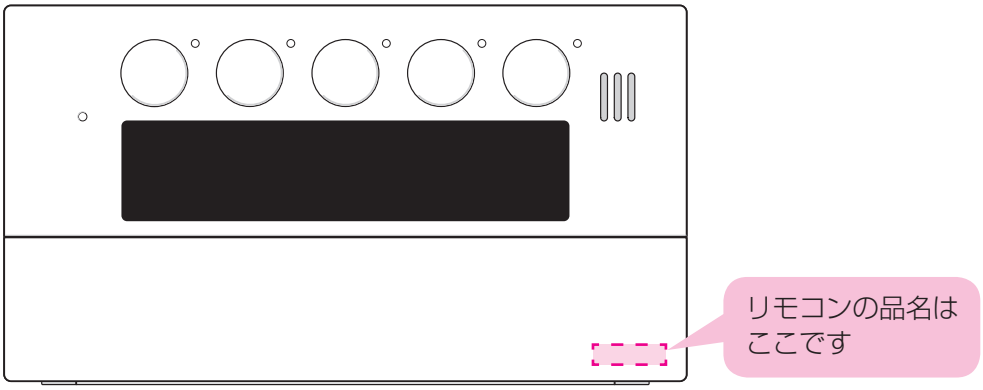

【台所リモコン】

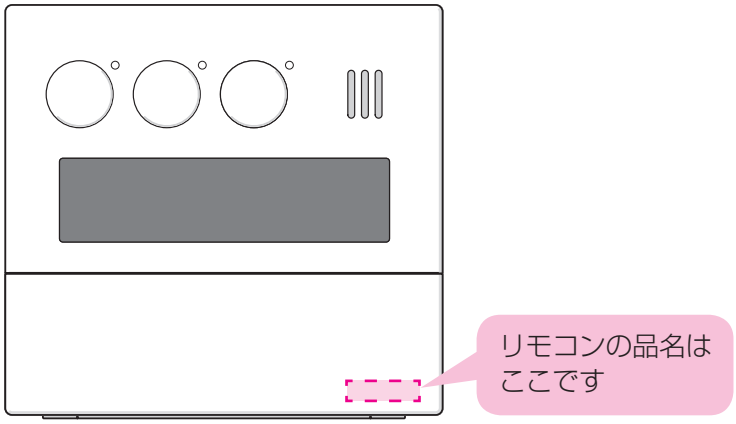

こんなことができます（基本編）

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます

☞P27

自動でおふろ沸かしができます

☞P30

お好みの時刻に自動でおふろが沸き上がるよう予約できます

☞P40

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます

☞P39

お湯をあつくできます

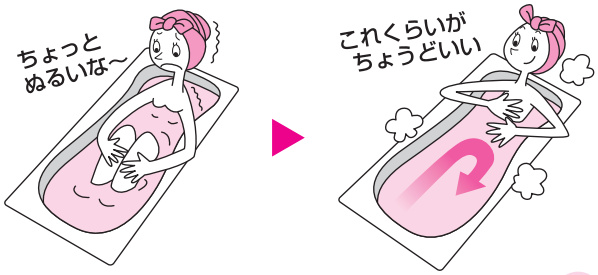

☞P36

お湯を増やすことができます

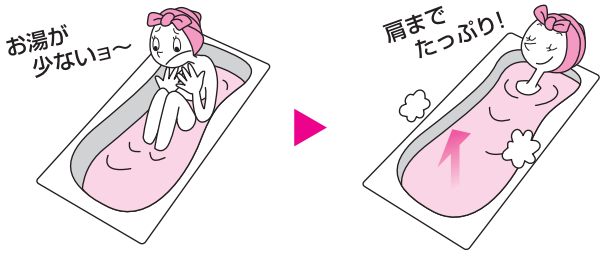

☞P37

お湯をぬるくできます

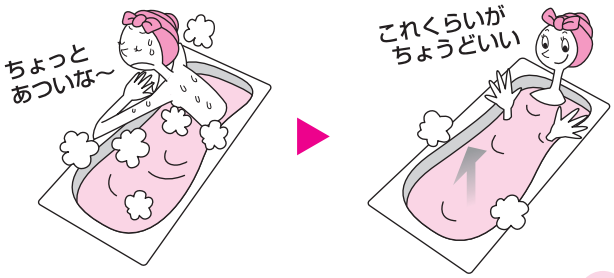

☞P38

リモコンの音量を変えることができます

☞P44

お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金をリモコンで確認できます

☞P50

【エコスイッチがある場合】
給湯量・ふろ保温温度をひかえめにして節約できます

お湯の出る量をひかえめに･･･

＋

保温の温度をひかえめに･･･

自動的に全部節約できるのね

☞P42

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。

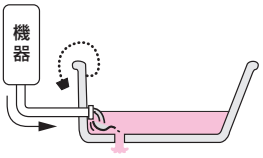

☞P45

表示の節電

【浴室リモコン】

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約１時間)たつと、右のようになります。

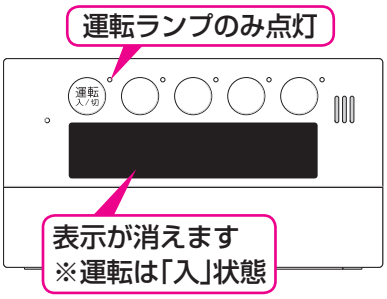

＊お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
※下記のスイッチは、１回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ	追いだきスイッチ
たし湯スイッチ	たし水スイッチ
呼出スイッチ	

＊「表示の節電」中は、時計表示はしません。
＊給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
＊ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます☞P56

【台所リモコン】

通常は、画面を暗くしてリモコンの無駄な電力消費を防ぎます。

▼

機器を使用すると、画面が少し明るくなります。

次の場合、画面は明るくなりません
＊たし水中　＊ふろ自動ランプ点灯中
＊浴室リモコンからの追いだき中　など

▼

機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります。

スイッチ操作をすると、画面を最も明るくして見やすくします。



▼

スイッチ操作後 約30秒たつと画面が少し暗くなります。

▼

さらに約2分30秒たつと、画面が元の暗さに戻ります。
(機器を使用している場合は、機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります)

こんなことができます（応用編）

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます＜ユーザー設定＞

リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな

リモコンの音声ガイド☞P56

運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると便利なんだけどな

リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい

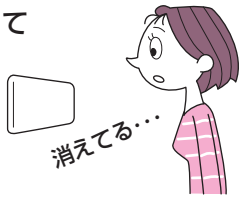

「表示の節電」と時計表示 ☞P56～57

台所リモコンのスイッチを
押したとき、
もう少し
明るい（暗い）方が
見やすい

台所リモコンのスイッチを押したときの
表示画面の明るさ☞P60

給湯

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう

給湯温度の上限（最高温度）☞P58

おふろ

自動保温時間が
もう少し長く（短く）
ならないかな

沸き上がり後の自動保温の時間☞P57

おふろの
沸き上がりの
お知らせを
聞き逃したかも？
（何度かお知らせ
してほしい）

沸き上がりのお知らせ☞P58

1度の追いだきで
あつめに
追いだきしたい

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度☞P58

浴室リモコンで追いだきしたとき
追いだきが
終わったら
お知らせして
ほしい

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ☞P59

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
ふろ温度が
上がって
しまいそう

ふろ温度の上限（最高温度）☞P59

ふろ配管クリーンを
したい

ふろ配管クリーン☞P57

必要に応じて設定してください

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき　　☞ P59「設定のリセット」

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠危険

ガス漏れに気づいたときは、

必ずおこなう

1. **すぐに使用をやめる**
2. **ガス栓を閉める**
   また、メーターのガス栓も閉める
3. **【屋内設置形の場合】**
   窓や戸を開ける
4. **販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する**

ガス漏れ時は、絶対に

火気禁止

- **火をつけない**
- **電気器具のスイッチの入・切をしない**
- **電源プラグの抜き差しをしない**
- **周辺の電話も使用しない**

火や火花で引火し、
火災の原因になります。

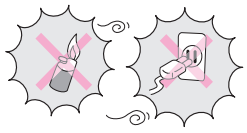

【屋外設置形の場合】
屋内に設置しない

禁止

一酸化炭素中毒の原因になります。

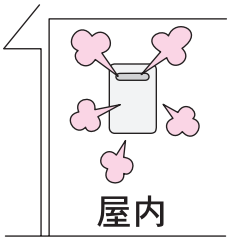

【屋内設置形の場合】
給排気筒が外れたり、穴があいたり、詰まった状態で使用しない

禁止

排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。

⚠警告

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う

必ずおこなう

1．給湯栓を閉める



2．運転スイッチを「切」にする

3．ガス栓・給水元栓を閉める



点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな？と思ったら」(☞P71～77)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない

禁止

思わぬ事故の原因になります。

お湯の中にもぐったり、循環アダプターのフィルターを外して使用しない

禁止

運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない

分解禁止

思わぬ事故や故障の原因になります。

ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要なため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、弊社窓口に依頼する

必ずおこなう

安全に使用していただくため。

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

必ずおこなう

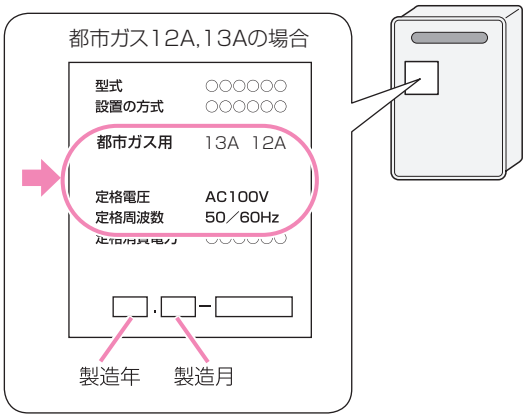

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。
特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、弊社窓口に連絡してください。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

追いだき中は、循環アダプターからあついお湯が出るのでさわらない

高温注意

やけど予防のため。

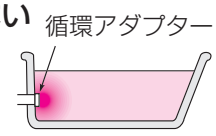

太陽熱温水器とは絶対に接続しない(弊社ソーラー接続ユニットを使用する場合は除く)

禁止

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

(つづく)

必ずお守りください(安全上の注意)-2

(つづき)

⚠警告

電源プラグはぬれた手でさわらない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

感電注意

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不充分だと、
感電や火災の原因になります。

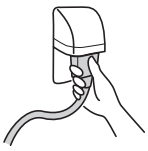

必ずおこなう

電源プラグのホコリは定期的に取る

ホコリがたまると、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

必ずおこなう

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない 束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。

禁止

感電、ショート、火災の原因になります。

機器本体やガスの配管、排気口などに乗ったりして、無理な力を加えない

禁止

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

増改築などで屋内状態にしない(波板囲いなどをしない)

禁止

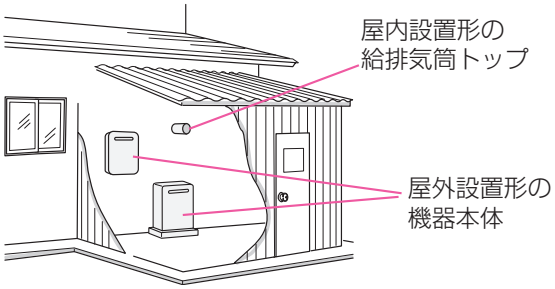

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

【屋内設置形の場合】屋外に設置しない

禁止

雨水が浸入したり、炎が風にあおられたりして、故障や火災の原因になります。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのある物を機器本体や排気口・給排気筒トップのまわりで使用しない

禁止

火災の原因になります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、機器本体や排気口・給排気筒トップのまわりに置かない、使用しない

禁止

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

燃えやすい物をまわりに置かない(洗濯物、新聞紙、灯油など)

禁止

火災の原因になります。

燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)

必ずおこなう

火災予防のため。

【屋外設置形の場合】

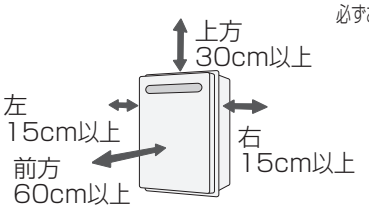

【屋内設置形の場合】

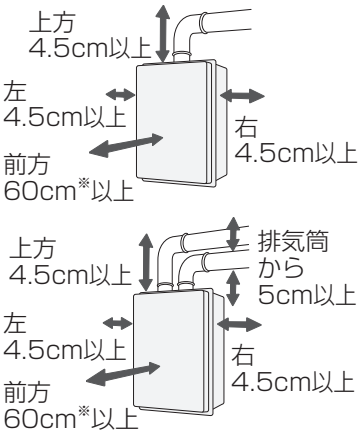

※印はアフターサービス上の寸法です。

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに機器本体(排気口)・給排気筒トップが養生シートで覆われた場合は、機器を使用しない

禁止

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発着火の原因になります。

⚠注意

必ずアースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。
アースがされていない場合は、販売店または、弊社窓口にご相談ください。

アースする

電源プラグは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く

コードを持って抜くと、コードが破損し、発熱、火災、感電の原因になります。

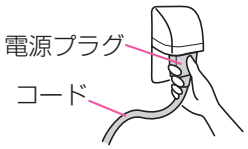

必ずおこなう

ふろ自動・沸かし直し・たし湯中は、循環アダプターからあついお湯が出るので注意する

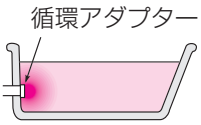

高温注意

機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさがっていないか確認する

不完全燃焼の原因になります。

必ずおこなう

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない

思わぬ事故の原因になります。

禁止

給湯、シャワー、おふろ以外の用途には使用しない

思わぬ事故を予防するため。

禁止

使用中や使用後しばらくは、排気口・給排気筒トップ・排気筒付近に触れない

やけど予防のため。

接触禁止

機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

必ずおこなう

やけど予防のため。
機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計をあわせてください。

※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。
※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン･防水型増設リモコンに、シャンプー･リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。
機器の故障の原因になります。

硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用するときは、注意書きをよく読み、正しく使用する

入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。
これらを使用して追いだきしたときに、異常音が出たり、追いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。
ふろがま洗浄剤の使用に際しては、注意書きをよく読み、正しく使用してください。

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない

雑用水として使用してください。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。
運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。
シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する
増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

塀などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。
また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。
（機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、弊社窓口に確認してください）

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除する

ポンプ故障の予防のため。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する

時計がリセットし、表示が「-:--」になる場合があります。

停電すると、運転が停止します

凍結による破損を予防する（☞P61～64）

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。
凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする（☞P62～63）

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

積雪時には給気口・排気口・給排気筒トップの点検、除雪をする

雪により給気口・排気口・給排気筒トップがふさがれると、異常着火や不完全燃焼により、機器の故障の原因になることがあります。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する

ガス事故防止のため。

【屋内設置形の場合】
機器に法定のラベルが貼付されていることを確認する

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設できません。

初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする（水抜き栓の位置☞P63）

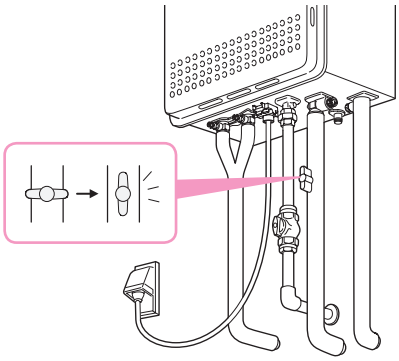

（例：GT-2450SAWX）

2 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

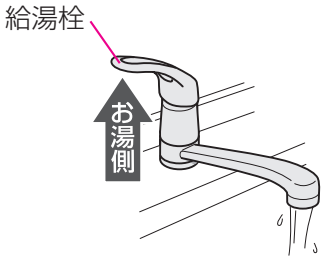

3 ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する

ぬれた手でさわらない

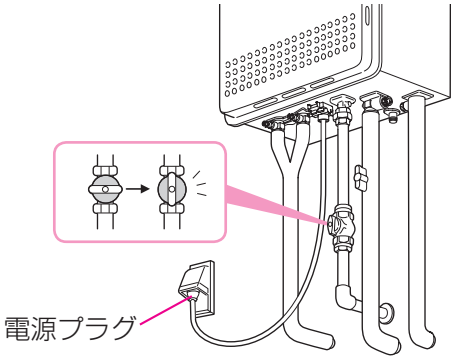

4 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

1. 運転 入/切 を「入」にし、ふろ 自動 を「入」にする
2. 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する

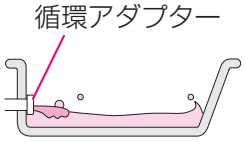

※リモコンに表示「1 11」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1．よりやり直してください。

3. ふろ 自動 を「切」にする
4. 機器を使用しない場合は 運転 入/切 を「切」にする

【浴室リモコン】

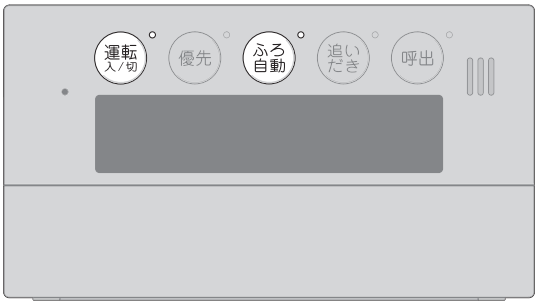

各部のなまえとはたらき（機器本体）

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

● 屋外設置壁掛形 ●

排気口
燃焼した排気ガスを出します。

給気口
燃焼用の空気を吸い込みます。

水抜き栓（フィルター付き）
（☞P67）

給水元栓

ガス栓

電源プラグ

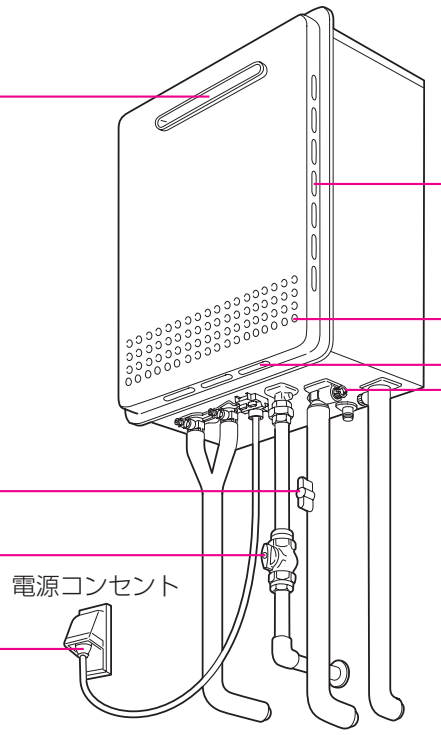

（例：GT-2450SAWX）

● 屋外設置据置形 ●

排気口
燃焼した排気ガスを出します。

水抜き栓（フィルター付き）
（☞P67）

給気口
燃焼用の空気を吸い込みます。

電源プラグ

給水元栓

ガス栓

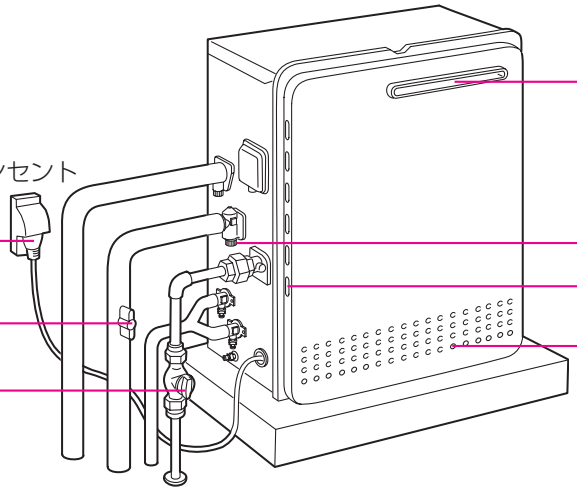

（例：GT-2450SARX）

● 屋内設置形 ●

給気筒
燃焼用の空気を吸い込みます。

排気筒
燃焼した排気ガスを出します。

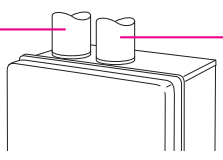

（例：GT-2451SAWX-FF）

給排気筒
燃焼用の空気を吸い込み、燃焼した排気ガスを出します。

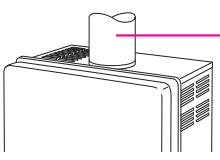

（GT-1651SAWX-FFA）

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン(RC-9101S)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

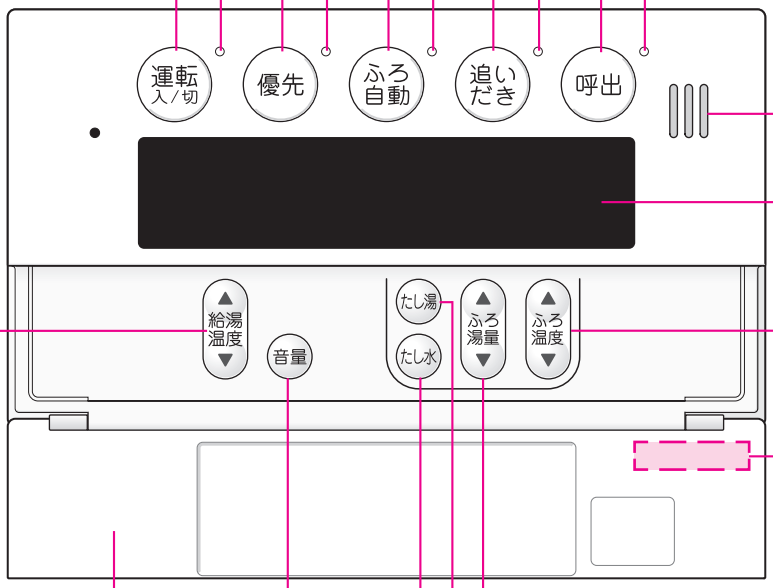

優先スイッチ・ランプ(赤)

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。 (☞P29)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入･切に。

ふろ自動スイッチ・ランプ(赤)

おふろにお湯をためて沸かすときに。 (☞P30)

追いだきスイッチ・ランプ(赤)

ぬるいおふろのお湯を沸かすときに。 (☞P36)

呼出スイッチ・ランプ(赤)

浴室から台所を呼び出したいときに。 (☞P39)

スピーカー

表示画面

(☞次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。 (☞P28)
その他の設定を変更するときに。

ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。 (☞P34)

リモコン品名

ふたの表面に記載しています。

ふたを開けた状態

ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。 (☞P35,37,38)

たし湯スイッチ

おふろにお湯をたして増やすときに。 (☞P37)

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。 (☞P44)

たし水スイッチ

おふろに水をたしてぬるくするときに。 (☞P38)

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

たし湯表示
たし湯中に点灯します。
（☞P37）

たし水表示
たし水中に点灯します。
（☞P38）

高温表示(赤)
お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。
（☞P28）

優先表示
この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。
（☞P28,29）

給湯温度表示
（例：40℃）

炎マーク(赤)
給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯します。

音量表示
操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。
（☞P44）

時計表示
（例：午前10時15分）
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。
（☞P56）
台所リモコンがない場合は表示しません。

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示をします。
（☞P76,77）

配管クリーン表示
ふろ配管クリーン中に点灯します。
（☞P45）

湯気マーク
ふろ自動中や追いだき中に動きます。
（☞P30,36）

凍結予防運転中マーク
凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。
（☞P61）

ふろ温度表示
（例：40℃）

ふろ湯量表示
ふろ湯量の設定中に点滅します。
（☞P35）

たし湯量/たし水量表示
たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。
（☞P37,38）

ふろ湯量目盛
（例：6）
ふろ自動ランプ点滅中は動きます。

###
ふろ自動・追いだきなどおふろを沸かしているときに、動きます。
（☞P30,36）

###
ふろ自動のお湯はり中・たし湯中・たし水中・ふろ配管クリーン中に動きます。
（☞P30,37,38,45）

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

浴室リモコン(RC-E9101S)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

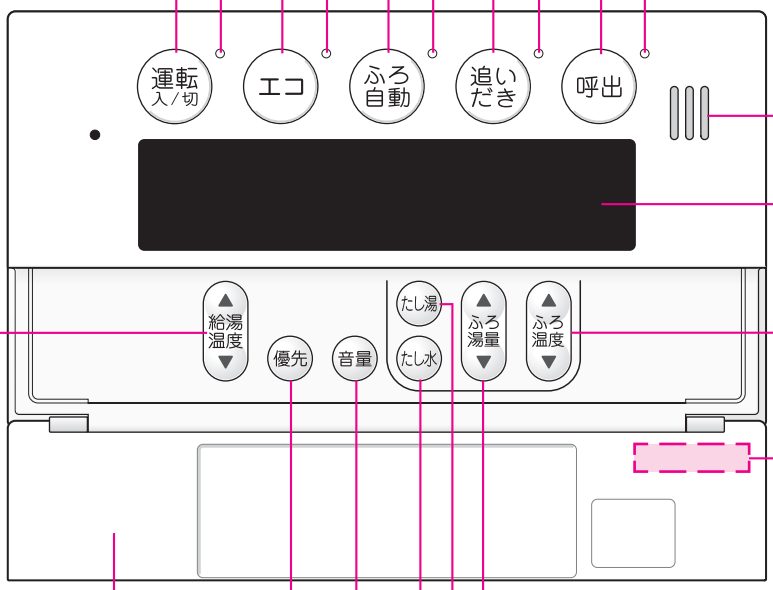

エコスイッチ・ランプ(赤)

給湯量・ふろ保温温度をひかえめにするときに。(☞P42)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入･切に。

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(☞P28)

その他の設定を変更するときに。

優先スイッチ

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(☞P29)

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。(☞P44)

ふろ自動スイッチ・ランプ(赤)

おふろにお湯をためて沸かすときに。(☞P30)

追いだきスイッチ・ランプ(赤)

ぬるいおふろのお湯を沸かすときに。(☞P36)

呼出スイッチ・ランプ(赤)

浴室から台所を呼び出したいときに。(☞P39)

スピーカー

表示画面

(☞次ページ)

ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。(☞P34)

リモコン品名

ふたの表面に記載しています。

ふたを開けた状態

ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(☞P35,37,38)

たし湯スイッチ

おふろにお湯をたして増やすときに。(☞P37)

たし水スイッチ

おふろに水をたしてぬるくするときに。(☞P38)

＊このリモコンは、GT-2451SAWX-FF, GT-2051SAWX-FF, GT-1651SAWX-FFAには対応しません。

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

たし湯表示
たし湯中に点灯します。
（☞P37）

たし水表示
たし水中に点灯します。
（☞P38）

高温表示(赤)
お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。
（☞P28）

優先表示
この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。
（☞P28,29）

給湯温度表示
（例：40℃）

炎マーク(赤)
給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯します。

音量表示
操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。
（☞P44）

時計表示
（例：午前10時15分）
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。
（☞P56）
台所リモコンがない場合は表示しません。

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示をします。
（☞P76,77）

配管クリーン表示
ふろ配管クリーン中に点灯します。
（☞P45）

湯気マーク
ふろ自動中や追いだき中に動きます。
（☞P30,36）

凍結予防運転中マーク
凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。
（☞P61）

ふろ温度表示
（例：40℃）

ふろ湯量表示
ふろ湯量の設定中に点滅します。（☞P35）

たし湯量/たし水量表示
たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。（☞P37,38）

ふろ湯量目盛
（例：6）
ふろ自動ランプ点滅中は動きます。

###
ふろ自動・追いだきなどおふろを沸かしているときに、動きます。
（☞P30,36）

###
ふろ自動のお湯はり中・たし湯中・たし水中・ふろ配管クリーン中に動きます。
（☞P30,37,38,45）

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-3

台所リモコン(RC-9101M-1, RC-9101M)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

ふろ自動スイッチ・ランプ(赤)

おふろにお湯をためて沸かすときに。
(☞P30)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入･切に。

追いだきスイッチ・ランプ(赤)

ぬるいおふろのお湯を沸かすときに。
(☞P36)

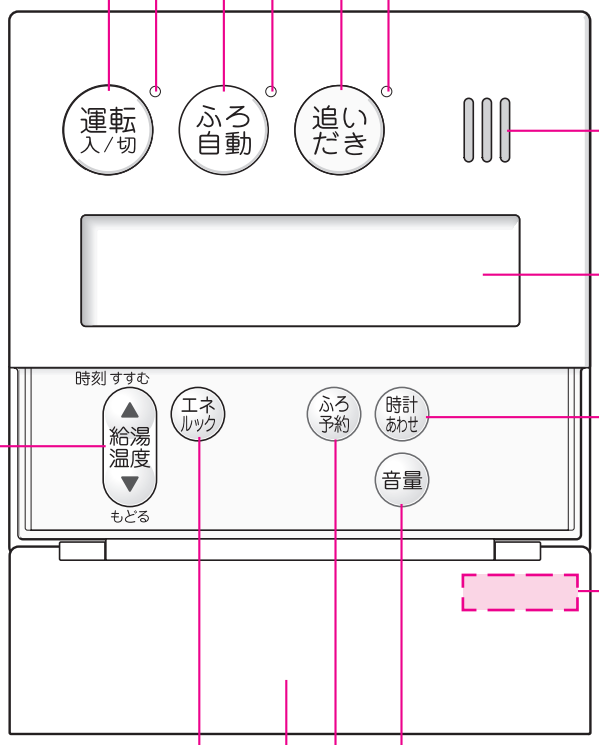

スピーカー

表示画面

(☞次ページ)

時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。
(☞P26)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。
(☞P28)
時計をあわせるときに。
(☞P26)
その他の設定を変更するときに。

リモコン品名

ふたの表面に記載しています。

エネルックスイッチ

RC-9101M-1のみスイッチがあります。各エネルギーの使用状況やCO_2排出量を確認するときに。(☞P50)

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。
(☞P44)

ふろ予約スイッチ

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するときに。
(☞P40)

ふたを開けた状態

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

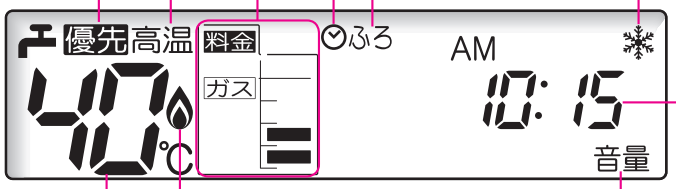

使用状況表示

RC-9101M-1のみ表示します。
今日のエネルギーの使用状況を確認できます。
（☞P49）

高温表示

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。　（☞P28）

優先表示

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。
（☞P28,29）

給湯温度表示

（例：40℃）

炎マーク

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯します。

予約マーク

ふろ予約中に点灯します。　（☞P40）

ふろ表示

ふろ予約中またはふろ予約のお湯はり中に点灯します。（☞P40）

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。　（☞P61）

時計表示

（例：午前10時15分）
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。　（☞P57）

ふろ温度表示

台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、約10秒間、ふろ温度と浴槽マークが点滅します。　（☞P30）

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。
（☞P76,77）

音量表示

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。　（☞P44）

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-4

台所リモコン(RC-E9101M-1, RC-E9101M)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

ふろ自動スイッチ・ランプ(赤)
おふろにお湯をためて沸かすときに。
(☞P30)

運転スイッチ・ランプ(緑)
運転の入･切に。

追いだきスイッチ
ぬるいおふろのお湯を沸かすときに。
(☞P36)

給湯温度スイッチ
給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。
(☞P28)
時計をあわせるときに。
(☞P26)
その他の設定を変更するときに。

エネルックスイッチ
RC-E9101M-1のみスイッチがあります。各エネルギーの使用状況やCO_2排出量を確認するときに。(☞P50)

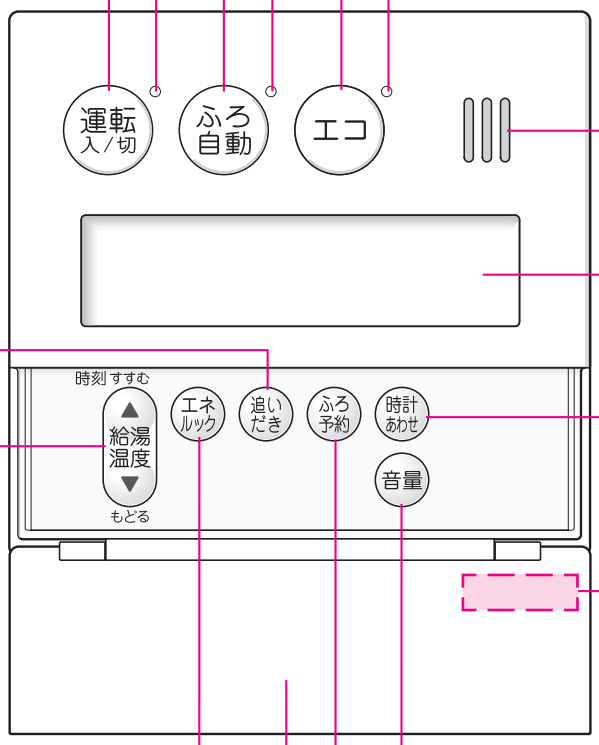

ふたを開けた状態

エコスイッチ・ランプ(赤)
給湯量・ふろ保温温度をひかえめにするときに。
(☞P42)

スピーカー

表示画面
(☞次ページ)

時計あわせスイッチ
時計をあわせるときに。
(☞P26)

リモコン品名
ふたの表面に記載しています。

音量スイッチ
操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。
(☞P44)

ふろ予約スイッチ
お好みの時刻に沸き上がるよう設定するときに。
(☞P40)

＊このリモコンは、GT-2451SAWX-FF, GT-2051SAWX-FF, GT-1651SAWX-FFAには対応しません。

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

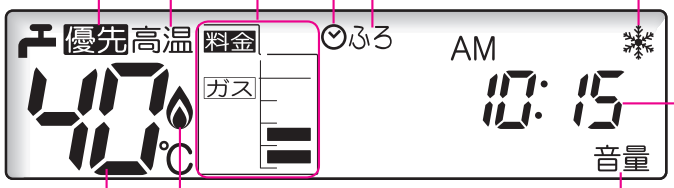

使用状況表示

RC-E9101M-1のみ表示します。
今日のエネルギーの使用状況を確認できます。
（☞P49）

高温表示

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。　（☞P28）

優先表示

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。
（☞P28,29）

給湯温度表示

（例：40℃）

炎マーク

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯します。

予約マーク

ふろ予約中に点灯します。　（☞P40）

ふろ表示

ふろ予約中またはふろ予約のお湯はり中に点灯します。（☞P40）

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。　（☞P61）

時計表示

（例：午前10時15分）
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。　（☞P57）

ふろ温度表示

台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、約10秒間、ふろ温度と浴槽マークが点滅します。　（☞P30）

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。
（☞P76,77）

音量表示

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。　（☞P44）

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】

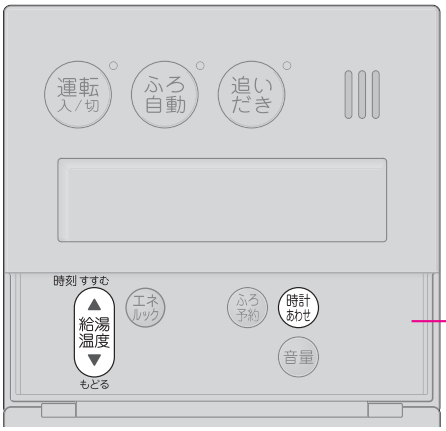

ふたを開けた状態

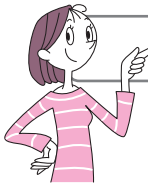

浴室リモコンでは時計あわせはできません。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の 時計あわせ を押す	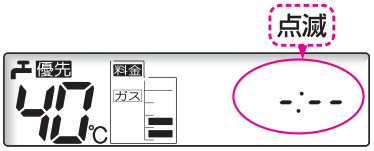 （運転スイッチ「入」時の表示例）	＊運転 入/切 の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 時刻 すすむ 給湯 温度 もどる で時計をあわせる	 （例：午前10時15分）	＊一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 時計あわせ を押す 【時計あわせ完了】	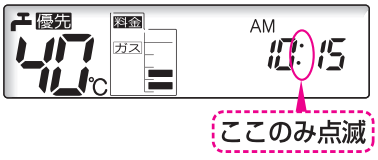	＊元の画面に戻ります。 ＊約20秒そのままにしても設定完了します。

＊停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:- -」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
＊通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。（☞P56,57）

お湯を出す

【台所リモコン】

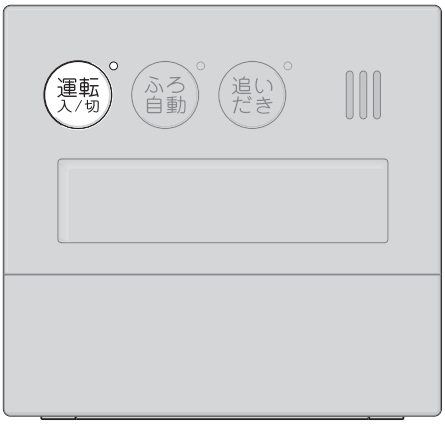

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	点灯 確認 優先 40℃ AM 10:15 （例：40℃）	＊運転 入/切 ランプ点灯。 ＊現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける またはシャワーを出す 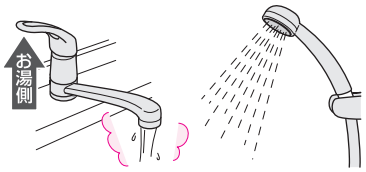	燃焼中 点灯 優先 40℃ AM 10:15	
● お湯を止めたいとき		
3 給湯栓を閉める またはシャワーを止める 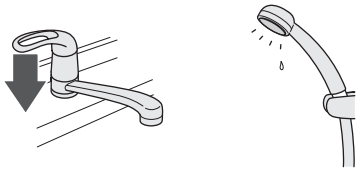	消灯 優先 40℃ AM 10:15	

⚠警告	シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する	⚠警告	シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。		高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。	

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】

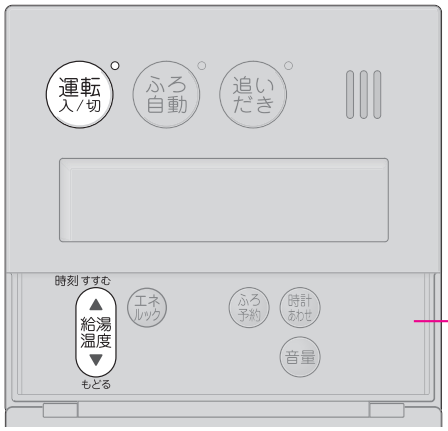

ふたを
開けた
状態

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ

1 運転 入/切 を「入」にする

または

優先 が点灯していることを確認する

(点灯していないときは☞P29)

(例：40℃)

＊運転 入/切 ランプ点灯。

＊現在の給湯温度を表示します。

【浴室リモコンで操作した場合】

＊RC-9101S の場合 優先 ランプ点灯。

(浴室リモコンの表示例)

2 ふたの中の 給湯 温度 で調節する



(例：42℃)

＊**優先** または 優先 または 優先 ランプが点灯していない場合に 給湯 温度 を押すと、「ピピピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

● お湯の温度の目安 ●

(℃)

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ		食器洗いなど		シャワー、給湯など					給湯など							高温

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます☞P58

＜60℃設定時の表示例＞

約10秒間点滅→点灯



＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

＊低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。

＊表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

＊サーモ付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなります。

⚠警告 **シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない**

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

【浴室リモコン】

※RC-E9101Sの場合、優先スイッチはふたの中にあります。

【台所リモコン】

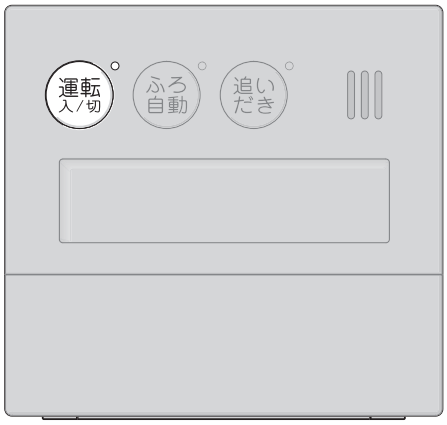

操作	操作後の画面	お知らせ

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先 を押して

優先 を点灯させる

（表示例）

＊RC-9101Sの場合 優先 ランプ点灯。
＊浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
＊再度 優先 を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

● 台所リモコンで温度調節ができないとき

運転 入/切 をいったん「切」にし、

再度「入」にして

優先 を点灯させる

（表示例）

＊台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
＊運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの 優先 で切り替えてください。

⚠警告 **シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない**

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先 または 優先 が点灯します。

■運転 入/切 を「入」にしたリモコンが優先になります。

■浴室リモコンの 優先 で、リモコンの優先を切り替えることができます。

おふろにお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞

【浴室リモコン】

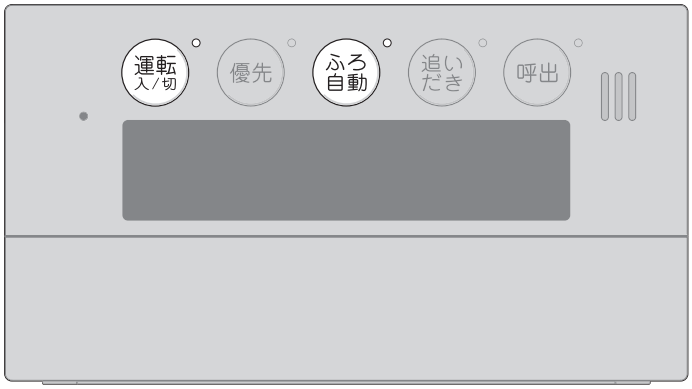

【台所リモコン】

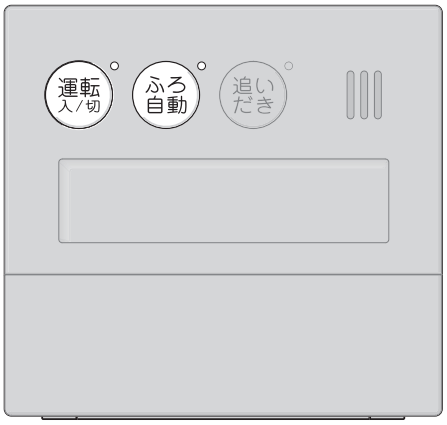

★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ

準備

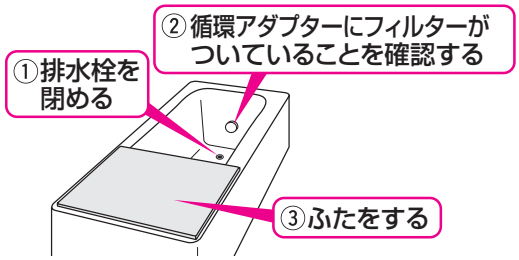

1

運転 入/切 を「入」にする

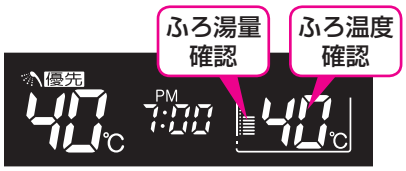

（表示例）

＊運転 入/切 ランプ点灯。

＊ふろ温度調節（☞P34）
＊ふろ湯量調節（☞P35）

2

ふろ 自動 を「入」にする

【ふろ自動開始】

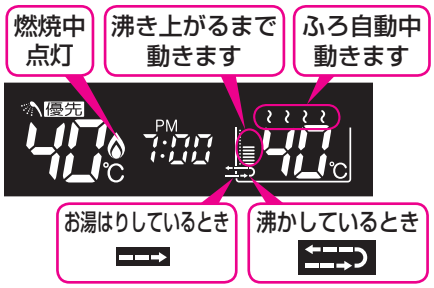

＊ふろ 自動 ランプ点灯→約10秒後点滅。

【台所リモコンで操作した場合】

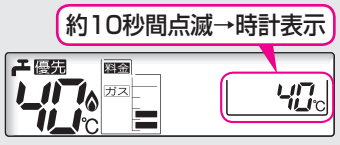

（台所リモコンの表示例）

＊入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。
台所リモコンでは下記のような表示をします。

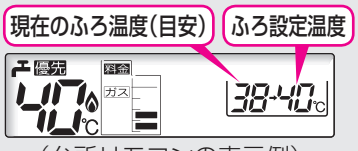

（台所リモコンの表示例）

【沸き上がり】

＊ふろ 自動 ランプ点灯。

＊メロディでお知らせします。

⚠警告	浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。	

操作	操作後の画面	お知らせ
【自動保温】	自動保温の燃焼中 点灯 	＊自動保温をしないようにしたり、自動保温の時間を変更したりできます。（☞P57）

● ふろ自動をやめたいとき
● 沸き上がり後、自動保温の必要がないとき

操作	操作後の画面	お知らせ
ふろ自動 を「切」にする	消灯 	＊ふろ自動 ランプ消灯。

故障ではありません

＊ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

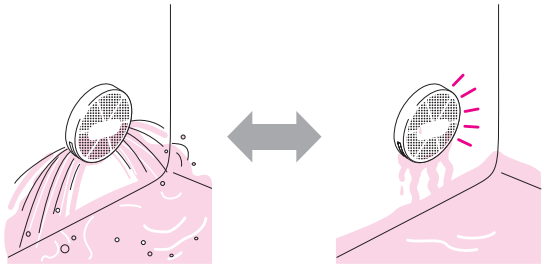

お湯が出たり･･･　　止まったり･･･

＊循環アダプターから出るお湯の温度は、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなることがありますが、故障ではありません。

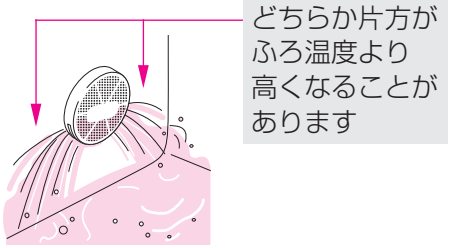

＊沸き上がらないうちに、何度も ふろ自動 の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

＊水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

＊ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊入浴剤を使用するときの注意（☞P14）

残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞

お知らせ ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません

ふろ自動 (☞P30～31)で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

循環アダプターより下に 残り湯があるとき

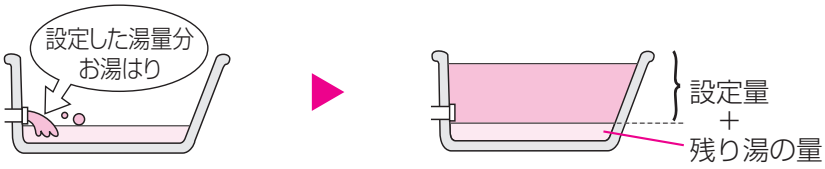

設定量より増えます

循環アダプターより上に 残り湯があるとき

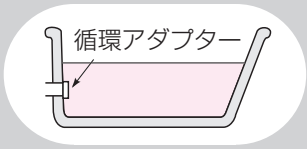

前回 ふろ自動 を押して

沸き上がってから約4時間以内に沸かし直した場合

お湯は増えません

前回 ふろ自動 を押して

沸き上がってから約4時間以上たって沸かし直した場合



最低10L
必ず増えます

あふれそうになったり設定量より少なかったりすることがあります

お知らせ あふれそうになることがあるため、追いだき(☞P36)で沸かし直すことをおすすめします。

＊残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

沸き上がりの湯量で困ったときは

思い通りの湯量にならない場合は、以下の方法をお試しください。

二番湯以降、ふろ自動で沸かし直しても

おふろのお湯が増えない･･･

たし湯でお湯の量を

増やしてください。

☞P37

二番湯以降、ふろ自動で沸かし直したら

お湯の量が増えてしまった！

追いだきで沸かすと

お湯の量は増えません。

☞P36

翌日、残り湯をふろ自動で沸かし直すと

お湯の量が増えてしまう

（あふれてしまう）

追いだきで

沸かし直してください。

☞P36

＊P72「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

沸き上がりのふろ温度を調節する

【浴室リモコン】

ふたを開けた状態

浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	（表示例）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 ふたの中の ふろ 温度 で お好みの温度に調節する	（例：42℃）	＊変更した温度は記憶します。

● ふろ温度の目安 ●

(℃)

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ							ふつう				あつめ				

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます☞P59

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

【浴室リモコン】

ふたを開けた状態

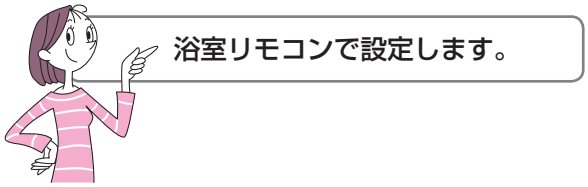

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	（表示例）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 ふたの中の ふろ 湯量 で お好みの湯量に調節する	（例：ふろ湯量8）	＊変更した湯量は記憶します。 ＊操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● ふろ湯量の目安 ●

ふろ湯量表示	湯量（目安）	浴槽の大きさ（目安）
11	330 L	
10	300 L	1600タイプ
9	270 L	
8	245 L	1400タイプ
7	220 L	
6	200 L	1200タイプ
5	180 L	1100タイプ
4	165 L	900タイプ
3	150 L	800タイプ
2	140 L	洋バス
1	130 L	洋バス

□＝初期設定（工場出荷時）

＊設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ？（☞P72）

ぬるいおふろのお湯を沸かす＜追いだき＞

【浴室リモコン】

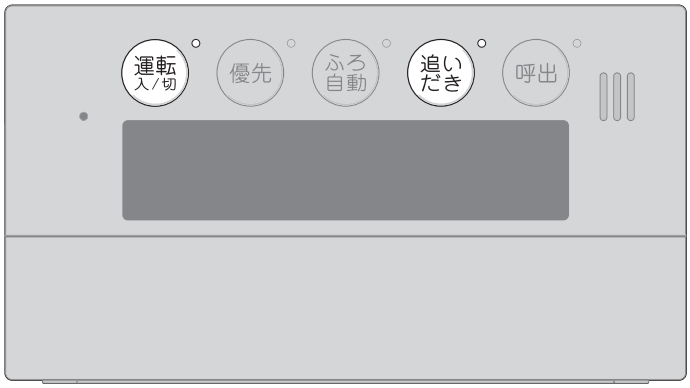

【台所リモコン】

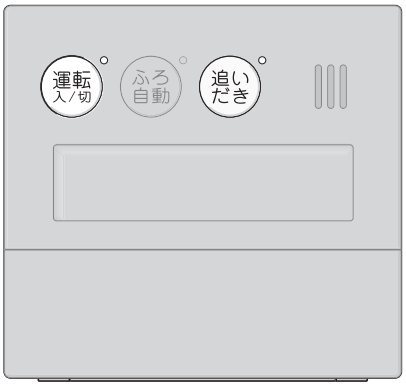

※RC-E9101M-1,E9101Mの場合、
追いだきスイッチはふたの中にあります。

★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する	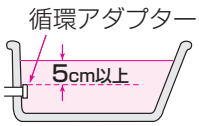	
1 運転 入/切 を「入」にする	（表示例）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 追いだき を「入」にする 【追いだき開始】	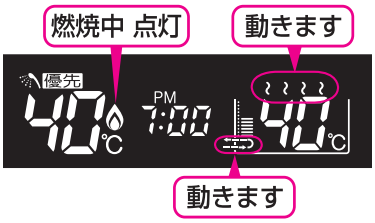	＊追いだき ランプ点灯。 ＊【台所リモコンで追いだきした場合】 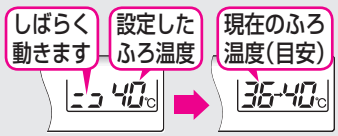 （台所リモコンの表示例） 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。
【追いだき完了】		＊追いだき ランプ消灯。 ＊【台所リモコンで追いだきした場合】メロディでお知らせします。
● 追いだきを途中でやめたいとき		
追いだき を「切」にする		＊追いだき ランプ消灯。

＊【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。ただし、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度以上の場合は、浴槽のお湯の温度＋約1℃まで追いだきします。
【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
＊【浴室リモコンのみ】上記の手順2(追いだき開始→追いだき完了)を何度もくりかえすと、最高約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。

おふろにお湯をたして増やす＜たし湯＞

【浴室リモコン】

ふたを開けた状態

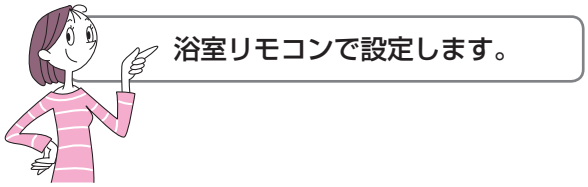

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	（表示例）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 ふたの中の たし湯 を押して「入」にする【たし湯開始】	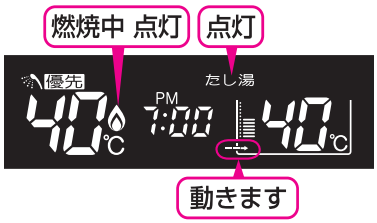	＊設定したふろ温度のお湯を約20Lたし湯します。
【たし湯完了】	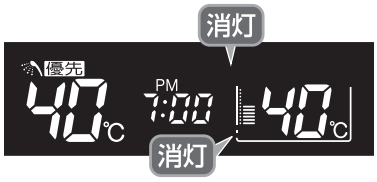	

● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、ふたの中の ふろ 湯量 で お好みの量に調節する	（例：40L）	＊10,20,40,60,80,100Lの設定ができます。 ＊変更した量は記憶しません。 ＊操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし湯を途中でやめたいとき

たし湯 を押して「切」にする	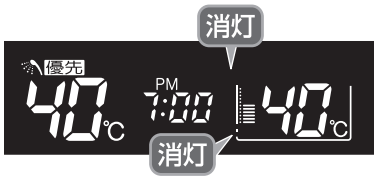	

＊たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

おふろに水をたしてぬるくする<たし水>

【浴室リモコン】

ふたを開けた状態

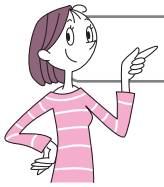

浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	（表示例）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 ふたの中の たし水 を押して「入」にする 【たし水開始】	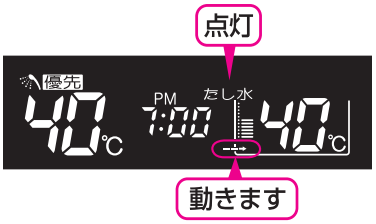	＊水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。 （お湯が入るとき 🔥 が点灯します）
【たし水完了】	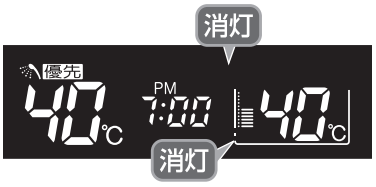	

● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、
ふたの中の ふろ 湯量 ▲▼ で
お好みの量に調節する

（例：20L）

＊10,20,30,40,50,60Lの設定ができます。
＊変更した量は記憶しません。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし水を途中でやめたいとき

たし水 を押して「切」にする

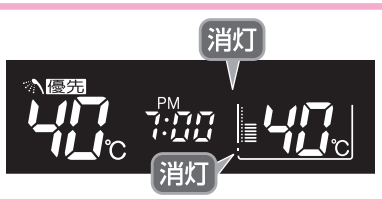

＊たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。
（お湯が入るとき 🔥 が点灯します）

＊たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>

【浴室リモコン】

浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
（インターホンではないので会話はできません）

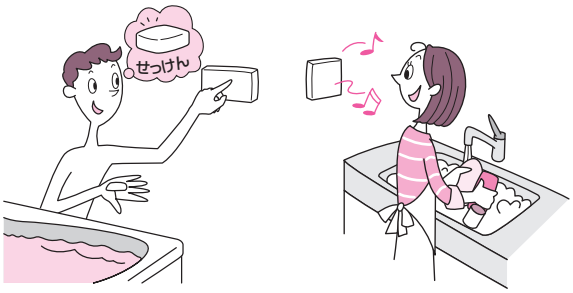

操作	お知らせ
1 呼出 を押す	＊運転 入/切 の「入」「切」に関係なく、使用できます。 ＊呼出 ランプ点灯→消灯。 ＊チャイムが鳴って呼び出します。 ＊押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

＊「リモコンの音量」（☞P44）が「0（消音）」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するくふ

【台所リモコン】

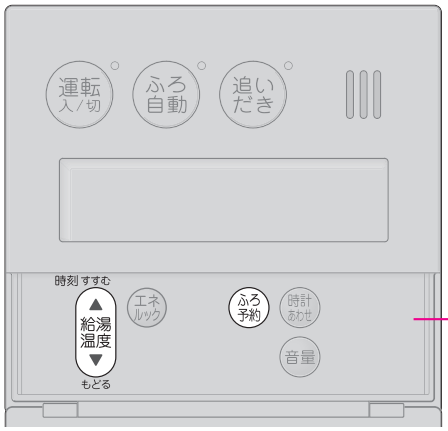

ふたを開けた状態

＊予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
＊台所リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ

準備

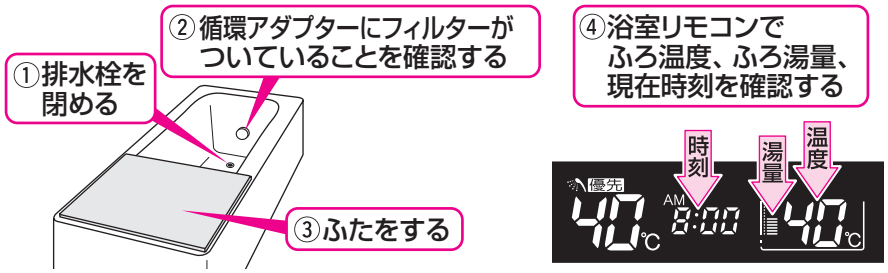

1

ふたの中の (ふろ予約) を押して

ふろ予約の設定画面にする

(運転スイッチ「入」時の表示例)

＊(運転 入/切)の「入」「切」に関係なく、設定できます。
＊前回設定した沸き上がり時刻を表示します。
＊「ピピピ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないのはなぜ？
→時計あわせをしてください。
(☞P26)

2

時刻 すすむ (給湯温度) もどる で

沸き上がり時刻を設定する



(例：午後7時30分)

＊一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。

3

(ふろ予約) を押す

【ふろ予約完了】

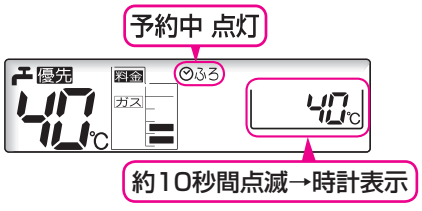

＊運転スイッチ「切」時に設定した場合は、ふろ温度は点滅しません。
＊(ふろ予約) を押さなければ予約されません。

【ふろ自動開始】
予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します

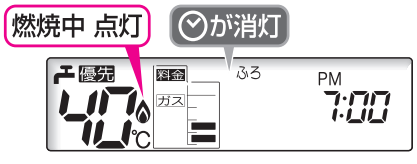

＊(ふろ自動) ランプ点滅。
＊ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

ろ予約>

操作	操作後の画面	お知らせ
【沸き上がり】	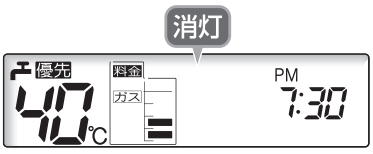	＊ふろ自動ランプ点灯。 ＊メロディでお知らせします。
【自動保温】		
● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき		
ふろ予約を押して 予約を解除する	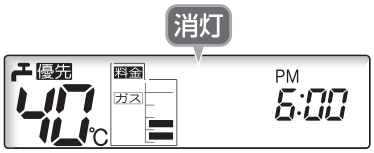	
● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき		
ふろ自動を「切」にする	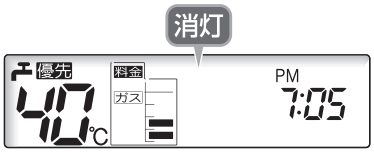	＊ふろ自動ランプ消灯。 ＊ふろ予約でも「切」にすることができます。

＊前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

エコ のあるリモコンで設定できます

給湯量・ふろ保温温度をひかえめ

【例：台所リモコン RC-E9101M-1】

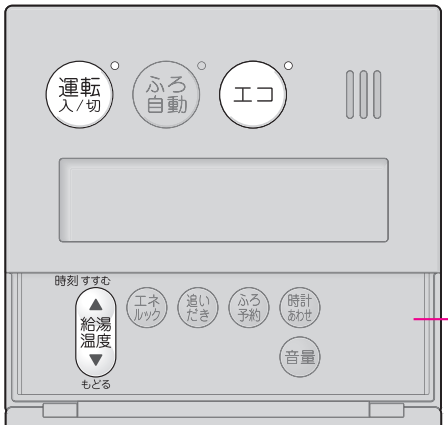

ふたを開けた状態

【浴室リモコン RC-E9101S】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	 （表示例）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 給湯温度がやけどしない温度であることを確認する		
3 エコ を「入」にする 【エコ設定完了】		＊エコ ランプ点灯。 ＊前回の給湯量が点滅します。 ＊操作後、約5秒たつと、元の画面に戻ります。 【浴室リモコンで操作した場合】 （浴室リモコンの表示例）

※運転 入/切 を「切」にすると、エコ ランプは消灯しますが
エコ設定は解除されません。
（運転 入/切 「入」にするとエコ ランプが点灯します）

● 給湯量を変更したいとき

給湯量の点滅中
（エコ 「入」後 約5秒間）に、
ふたの中の ▲給湯温度▼ を押して
お好みの量に調節する

（例：10L/分）

＊oF（給湯量の自動調節なし），8L，10L，12L/分の設定ができます。
変更した給湯量は記憶します。
＊操作後、約5秒たつと、元の画面に戻ります。
＊給湯量を表示していない場合はいったんエコ を「切」「入」してください。

● エコ設定をやめたいとき

エコ を「切」にする

＊エコ ランプ消灯。

にして節約する＜エコ設定＞

＊節約したいときに設定してください。

2つのエコを同時に

※保温性の高い浴槽をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、充分な節約効果が得られない場合があります。

給湯量を自動調節します

給湯量はお好みで設定できます。

＋

ふろ保温温度を低めにします

沸き上がり後のふろ保温時に、設定したふろ温度より1℃低い温度で保温します。

＊こんなときにも･･･

お湯を勢いよく出すと水ハネするときに

子供がお湯をたくさん出しすぎるときに

● エコ設定時の給湯について、以下のことにご注意ください ●

＊エコ設定中(給湯量「oF」設定時を除く)は、水を混ぜずにお湯を使用してください。
サーモスタット式混合水栓の場合は、水が混ざらないように最高温度側にして、お湯を使用してください。
(お湯にならない場合があります。また、設定した量より多くお湯が出る場合があります)
＊お湯の使用中に、エコ設定を解除しないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
＊水の量は自動調節できません。
＊2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。

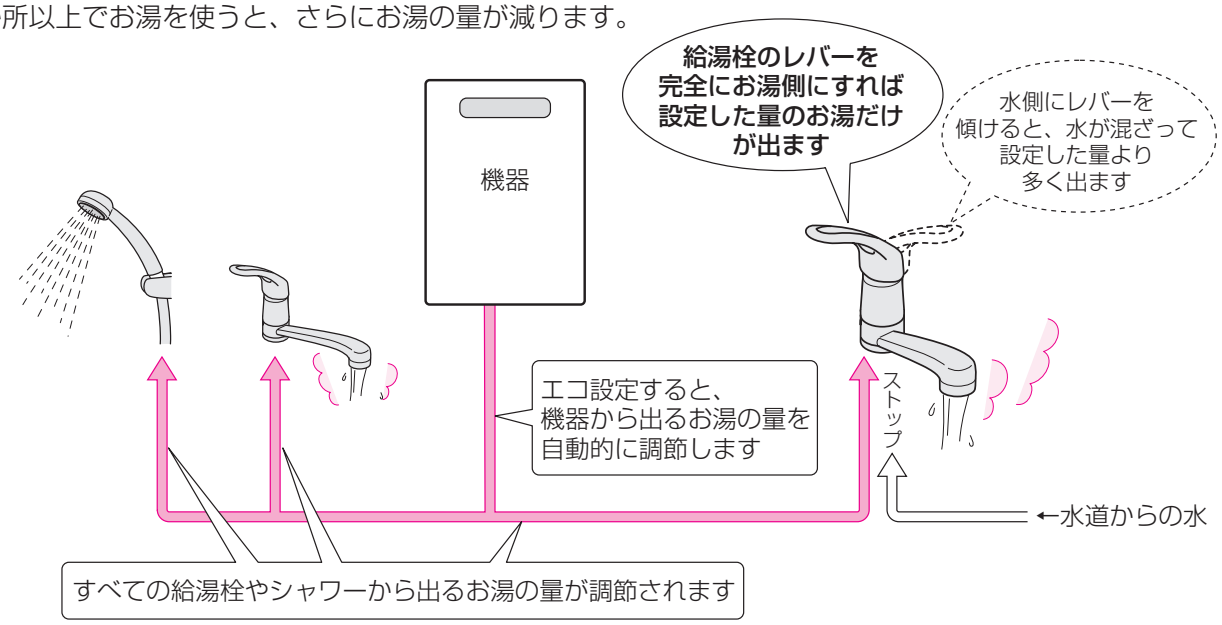

＊停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は解除されます。(給湯量の設定は変わりません)

リモコンの音量を変更する

＊リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。
　操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
　音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
＊変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】

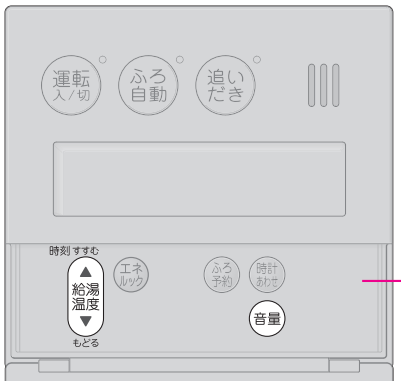

ふたを開けた状態

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ

● 操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき

1 ふたの中の（音量）を押す

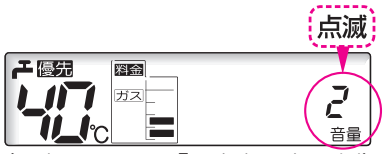

（運転スイッチ「入」時の表示例）

＊（運転入/切）の「入」「切」に関係なく、設定できます。
＊現在の音量を表示します。

（浴室リモコンの表示例）

2 （音量）または（給湯温度▲▼）で
音量を0～3に変更する
【音量変更完了】



（例：3）

＊0（消音）、1（小）、2（中）、3（大）で変更できます。
＊一度押すごとに変わります。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

P56をご覧ください

● 「沸き上がりのお知らせ」（沸き上がり前『ピピピ音』＋『もうすぐおふろが沸きます』／沸き上がりメロディ＋『おふろが沸きました』）のみ消したいとき

P58をご覧ください

＊「0（消音）」の設定でも、呼び出し音（☞P39）は鳴ります。

ふろ配管クリーンをする

【浴室リモコン】

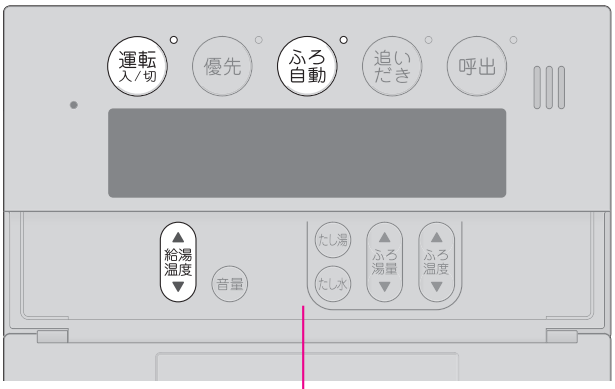

【台所リモコン】

ふたを開けた状態

浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

操作	操作後の浴室リモコン画面	操作後の台所リモコン画面
1 浴槽の残り湯を排水し 運転 入/切 を「切」にする		
2 ふろ 自動 を約2秒間押して 1 を点滅させる		
3 給湯温度 で 点滅している 1 を 3 にする		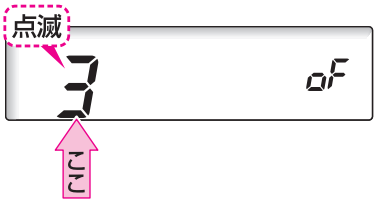
4 ふろ 自動 を押す （oF が点滅します）		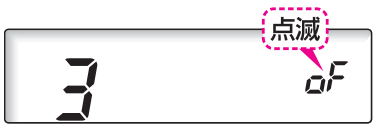
5 給湯温度 の 給湯 を押すと 運転 入/切 が「入」になり、すぐに ふろ配管クリーンを開始	（浴室リモコンの表示例）	**機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。** ＊終了後は 運転 入/切 「入」の状態のままです。 ＊途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、 運転 入/切 を「切」にしてください。

＊湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。（ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください）
＊ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

「エネルック」とは？-1

＊エネルックとは、お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。（この取扱説明書で説明しているイラストの使用量･使用料金は例です）
＊エネルックを正しくお使いになるためには、時計あわせが必要です。

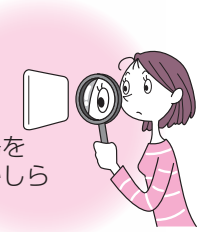

エネルックで確認できるエネルギー･内容は、機器の設置状態によって異なります

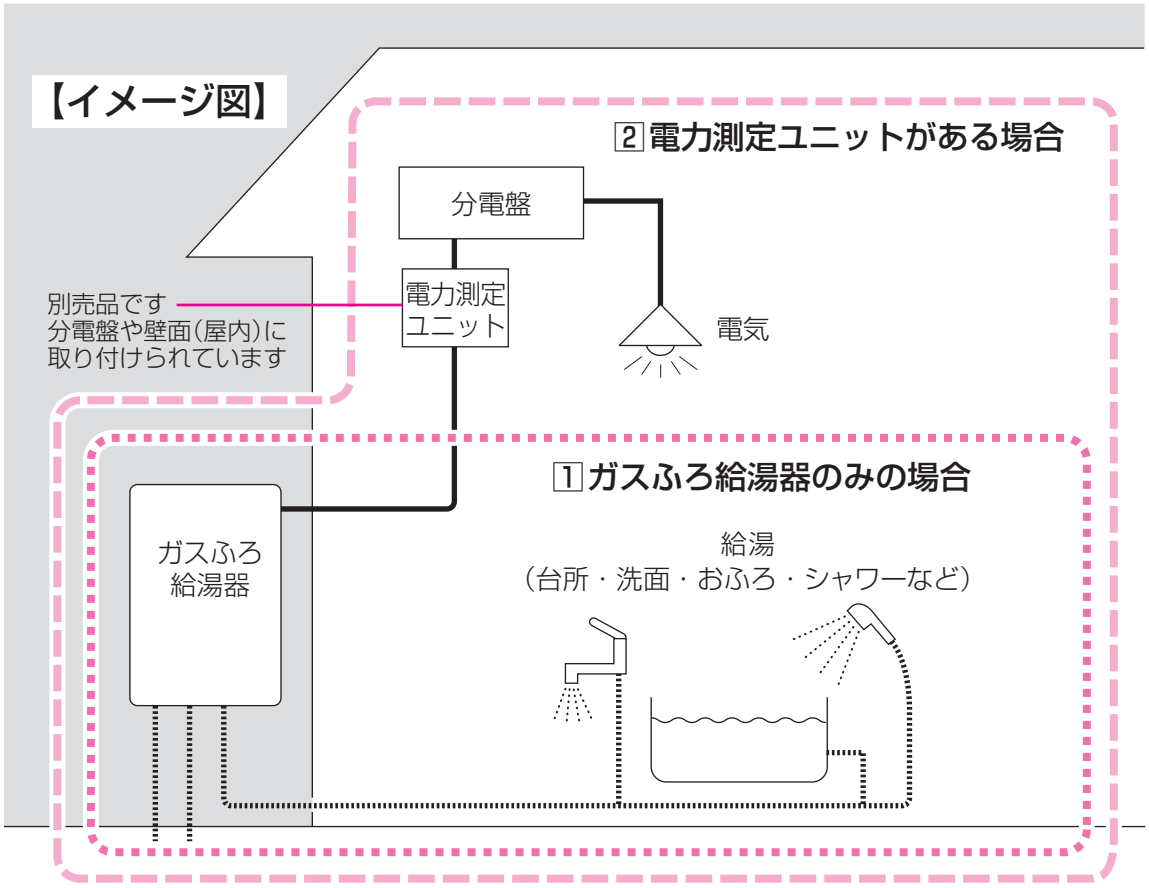

1 の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。
2 の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。

【ガスについて】 ＊ガスふろ給湯器で使用した使用分のみ積算します。（ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は積算しません）
＊電力測定ユニットにパルス出力対応のガスメーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。（ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も積算します）

【お湯について】 ＊ガスふろ給湯器で使用した使用分のみ積算します。（トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は積算しません）
※運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、ガスふろ給湯器内を通るので「お湯使用分」に積算します。
＊電力測定ユニットにパルス出力対応の水道メーターが接続されている場合は、家全体の水道の使用分を積算します。（トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も積算します）

【電気について】 ＊ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

【CO_2について】 ＊CO_2排出量は、各エネルギーの使用量にCO_2換算値をかけた値を表示します。

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

＊リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
＊ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。（特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります）

＊基本料金は含みません。

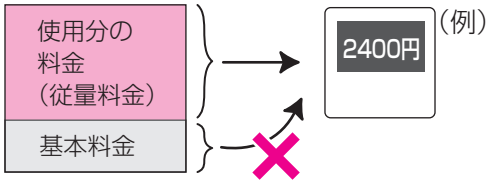

＊実際の単価料金は、使用量によって異なります。

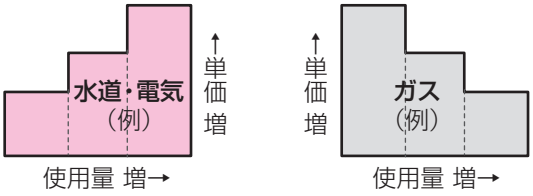

「エネルック」とは？-2

エネルックは、台所リモコンで表示・確認できます

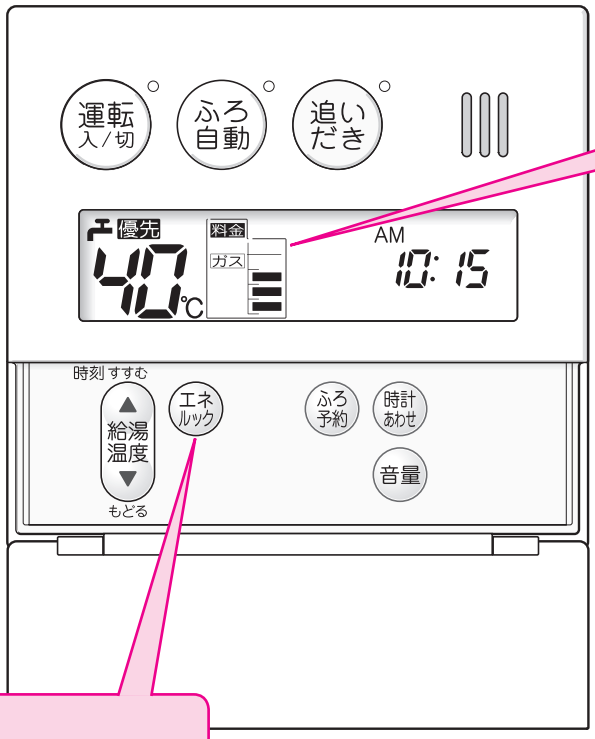

使用状況表示
今日の使用状況を表示します

エネルックスイッチ
・使用状況の詳細を確認できます　(☞P50)
・エネルックの設定を変更できます(☞P51)

トップ画面で今日の使用状況を確認する

■ 使用状況表示の見かた

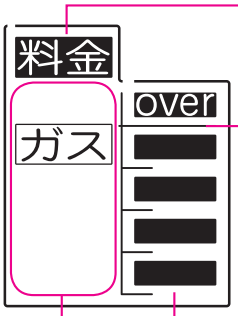

CO_2排出量の時には表示しません

今日の目標ライン
＊過去2週間の使用料金の平均値が、一日に使用する目安の目標として自動的に設定されます。
＊目標はお好みで設定できます。
☞P52「電気使用量の目標」
☞P53「ガス使用量の目標」
☞P54「水道使用量の目標」

電気※1、ガス、お湯、CO_2を表すときにそれぞれ表示します
※1 「電気」は電力測定ユニットがある場合に表示します。

一日に使用する目安の目標に対して、今日は何%使用しているかを示します

低いほど節約できています。

101%以上※2	← 目標に対して節約できていません
～100%	← ほぼ目標どおりです
～ 75%	節約できています
～ 50%	
1 ～ 25%	
(なし)0%	← まだ使用していません

※2 111%以上になると、over が点滅します。

■ 設置状態によって、表示が異なります

電力測定ユニットがない場合の表示

各エネルギーの使用状況表示が自動的に切り替わります ※3

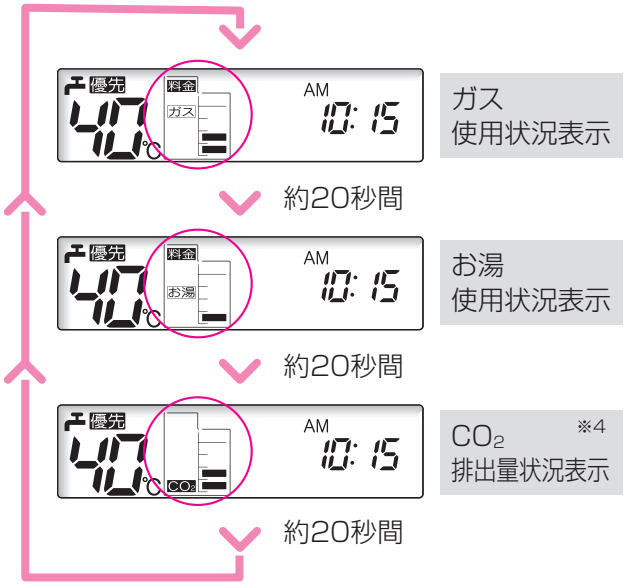

※3 切り替わらないようにも変更できます。
(☞P51「トップ画面の使用状況表示」)
※4 CO_2排出量として表示するエネルギーを変更できます。(☞P51「CO_2排出量の内訳」)

電力測定ユニットがある場合の表示

電気の使用状況表示を常に表示します ※5

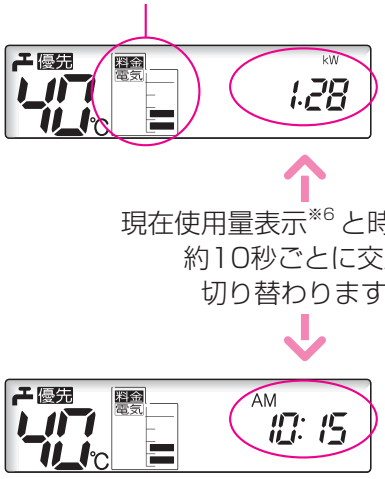

※5 表示させるエネルギーを変更できます。
(☞P51「トップ画面の使用状況表示」)
※6 P51「トップ画面の使用状況表示」で、設定を0(電気)以外に変更した場合、ガス・お湯の現在使用量表示は出ません。
※7 切り替わらないようにも変更できます。
(☞P52「トップ画面の電気使用量表示」)

■ 運転スイッチ「切」にしたとき

画面が消灯する前に、今日の実績を約3秒間表示します。
(表示するエネルギーは、運転スイッチ「切」にするたびに変わります)

「ガス」表示の例

エネルックスイッチで使用状況を確認する

＊運転スイッチ「入」の状態でエネルックスイッチを押すと、「今日の実績」を確認できます。
＊エネルックスイッチを押してから約20秒そのままにすると、自動的に表示内容が切り替わります。（約10分たつとエネルック画面を終了します）
給湯温度スイッチを押せば、手動で表示内容を切り替えることもできます。
＊画面表示は例です。

給湯温度 ▲ を押すと → の逆順
給湯温度 ▼ を押すと → の順

■ 電気 ・・ 電力測定ユニットがある場合に確認できます

エネルック を1回押す



今日の実績（使用料金：円）

→ 今日の目標（使用料金：円）
↓ 今日の実績（使用量：kWh）
↓ 今日の目標（使用量：kWh）
↓ 昨日の実績（使用料金：円）
↓ 昨日の実績（使用量：kWh）
→ 今日の実績（使用料金：円）

■ ガス

電力測定ユニットがない場合、エネルック を1回押す
電力測定ユニットがある場合、エネルック を2回押す



今日の実績（使用料金：円）

→ 今日の目標（使用料金：円）
↓ 今日の実績（使用量：m^3）
↓ 今日の目標（使用量：m^3）
↓ 昨日の実績（使用料金：円）
↓ 昨日の実績（使用量：m^3）
→ 今日の実績（使用料金：円）

■ お湯

電力測定ユニットがない場合、エネルック を2回押す
電力測定ユニットがある場合、エネルック を3回押す

今日の実績（使用料金：円）

→ 今日の目標（使用料金：円）
↓ 今日の実績（使用量：L）
↓ 今日の目標（使用量：L）
↓ 昨日の実績（使用料金：円）
↓ 昨日の実績（使用量：L）
→ 今日の実績（使用料金：円）

■ CO_2

電力測定ユニットがない場合、エネルック を3回押す
電力測定ユニットがある場合、エネルック を4回押す

今日の実績（排出量：kg）

→ 今日の目標（排出量：kg）
↓ 昨日の実績（排出量：kg）
→ 今日の実績（排出量：kg）

＊エネルック画面を終了したいときは、エネルックスイッチを数回押してください。

エネルックの設定を変更する-1

【台所リモコン】

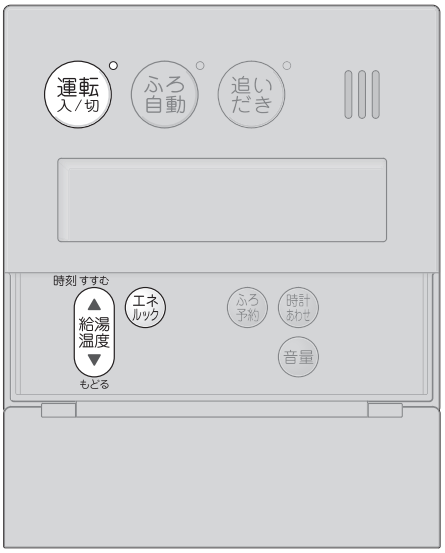

CO_2排出量の内訳

CO_2排出量として表示するエネルギーを変更したいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

3 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

4 給湯温度 で、点滅している3
（または1～7）を変更する

1	ガスのみ
2	お湯のみ
3	ガス＋お湯
4	電気のみ
5	電気＋ガス
6	電気＋お湯
7	電気＋ガス＋お湯

※1

（初期設定＝3 ※2）

※1 4～7は、電力測定ユニットがある場合に設定できます。
※2 電力測定ユニットがある場合、初期設定は7です。

設定完了

トップ画面の使用状況表示

トップ画面の使用状況表示の種類を変更したいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
71にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1～3）を変更する

電力測定ユニットがない場合

0	自動切り替え
1	ガス
2	お湯
3	自動切り替え

※0と3は表示が「ガス→お湯→CO_2→ガス…」と自動的に変わります。

電力測定ユニットがある場合

0	電気
1	ガス
2	お湯
3	自動切り替え

※3は表示が「電気→ガス→お湯→CO_2→電気…」と自動的に変わります。

（初期設定＝0）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルックの設定を変更する-2

トップ画面の電気使用量表示

トップ画面の電気使用量表示の種類を変更したいときに。
※電力測定ユニットがない場合はこの設定は関係ありません。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
72にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1, 2）を変更する

- 0 時計と現在使用量表示の交互表示（約10秒ずつ）
- 1 現在使用量表示なし（時計のみ）
- 2 現在使用量表示のみ

（初期設定＝0）

設定完了

【電力測定ユニットがある場合】電気料金

＊電気の単価料金を変更したいときに。
＊単価料金は「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は、電気事業者にお問い合わせください）

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
73にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している20
（または0~999）を変更する

0~999 円/kWh
※0に設定すると、エネルックで電気の料金表示をしません。

（初期設定＝20）

設定完了

【電力測定ユニットがある場合】電気使用量の目標

＊電気の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
＊目標値は明細書を参考にしてください。

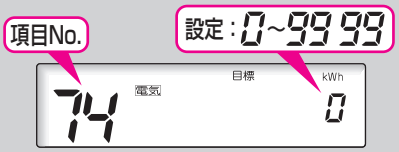

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
74にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1~9999）を変更する

0~9999 kWh
※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。（☞P49）

（初期設定＝0）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

ガス料金

＊ガスの単価料金を変更したいときに。
＊単価料金は「ガス使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は、ガス事業者にお問い合わせください）

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
75にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している100
（または0~999）を変更する

0~999 円/m³
※0に設定すると、エネルックでガスの料金表示をしません。

（初期設定＝100）

設定完了

ガス使用量の目標

＊ガスの目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
＊目標値は明細書を参考にしてください。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
76にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1~999）を変更する

0~999 m³
※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。（☞P49）

（初期設定＝0）

設定完了

水道料金

＊水道の単価料金を変更したいときに。
＊単価料金は「水道使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は、水道事業者にお問い合わせください）

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
77にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している200
（または0~999）を変更する

0~999 円/m³
※0に設定すると、エネルックで水道の料金表示をしません。

（初期設定＝200）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルックの設定を変更する-3

水道使用量の目標

＊水道の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
＊目標値は明細書を参考にしてください。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を78にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0（または1~999）を変更する

0~999 m³
※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。（☞P49）

（初期設定＝0）

設定完了

使用状況表示

トップ画面の使用状況表示をやめたいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を79にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅しているon（またはoF）を変更する

on 使用状況表示する
oF 使用状況表示しない

（初期設定＝on）

設定完了

【電力測定ユニットがある場合】CO₂換算値（電気）

電気のCO₂換算値を変更したいときに。

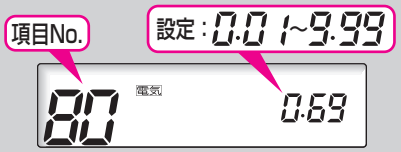

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を80にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0.69（または0.01~9.99）を変更する

0.01~9.99 kgCO₂/kWh

（初期設定＝0.69※）

※火力発電のCO₂排出係数（中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

CO_2換算値(ガス)

ガスのCO_2換算値を変更したいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
81にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している2.21
（または0.01~9.99）を
変更する

0.01~9.99 kgCO_2/m^3

（初期設定＝2.21※）

※東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より

設定完了

CO_2換算値(水道)

水道のCO_2換算値を変更したいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
82にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0.36
（または0.01~9.99）を
変更する

0.01~9.99 kgCO_2/m^3

（初期設定＝0.36※）

※環境省発表資料より

設定完了

エネルック初期化

エネルックに関する設定内容をリセットしたいときに。
※CO_2換算値(電気・ガス・水道)はリセットしません。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
83にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 の 給湯 をピッと鳴るまで
(約5秒間)押す
表示がonになり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更するくユーザ

【浴室リモコン】

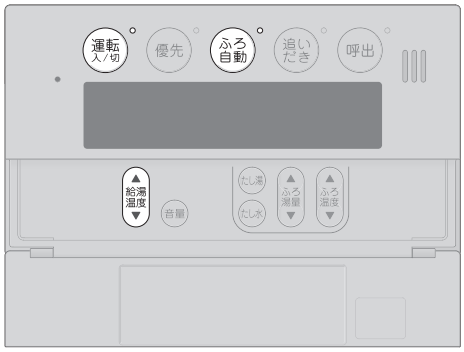

【台所リモコン】

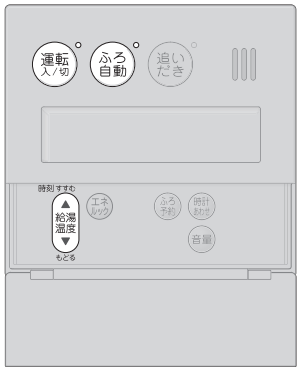

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 運転 入/切 を「切」にする

2 ふろ 自動 を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

3 ふろ 自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

4 給湯 温度 で、点滅している on（または oF）を変更する

on 音声ガイドあり
oF 音声ガイドなし

（初期設定＝ on）

設定完了

【浴室リモコンの場合】「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転スイッチ「切」でも時計を表示させたいときなどに。

浴室リモコンで設定できます

1 運転 入/切 を「切」にする

2 ふろ 自動 を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯 温度 で、点滅している1を2にする

4 ふろ 自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯 温度 で、点滅している1（または2, 3）を変更する

1 表示の節電をする
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない

2 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない

3 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時にも時計表示をする

（初期設定＝ 1）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 入/切 を「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

ー設定＞-1

【台所リモコンの場合】台所リモコンの時計表示と増設リモコンの「表示の節電」

運転スイッチ「切」でも台所リモコンの時計を表示させたいときや、増設リモコンの「表示の節電」の設定を変えたいときに。

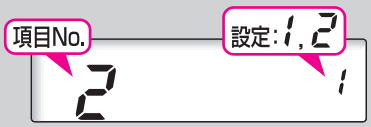

台所リモコンで設定できます

1 (運転 入/切) を「切」にする

2 (ふろ 自動) を約2秒間押して 項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 (給湯温度 ▲▼) で、点滅している 1 を 2 にする

4 (ふろ 自動) を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 (給湯温度 ▲▼) で、点滅している 1（または 2）を変更する

- 1 台所リモコン：運転スイッチ「切」時は時計表示をしない
  増設リモコン：表示の節電をする
- 2 台所リモコン：運転スイッチ「切」時にも時計表示をする
  増設リモコン：表示の節電をしない

（初期設定＝1）

設定完了

ふろ配管クリーン

ふろ配管クリーンをするときに。

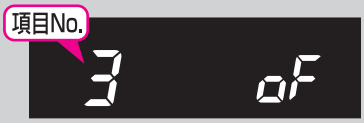

浴室・台所のどちらのリモコンでも設定できます

1 (運転 入/切) を「切」にする

2 (ふろ 自動) を 約2秒間押して 項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 (給湯温度 ▲▼) で、点滅している 1 を 3 にする

4 (ふろ 自動) を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 (給湯温度 ▲▼) の (▲ 給湯) を押す

すぐにふろ配管クリーン開始

※ (運転 入/切) が「入」になります。

沸き上がり後の自動保温の時間

自動保温の時間を変更できます。また、自動保温をしないようにできます。

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 (運転 入/切) を「切」にする

2 (ふろ 自動) を 約2秒間押して 項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 (給湯温度 ▲▼) で、点滅している 1 を 4 にする

4 (ふろ 自動) を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 (給湯温度 ▲▼) で、点滅している 4（または 0~9）を変更する

- 0 沸き上がり後、自動保温をしません
- 1~9 1~9時間（1時間単位）

（初期設定＝4）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】(運転 入/切) を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更するくユーザ

給湯温度の上限（最高温度）

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

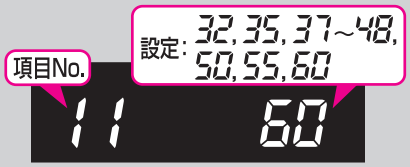

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転 入/切 を「切」にする

2 ふろ 自動 を 約2秒間押して 項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯 温度 で、点滅している 1 を 11 にする

4 ふろ 自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯 温度 で、点滅している 60（または 32, 35, 37~48, 50, 55）を変更する

32℃, 35℃, 37℃~48℃（1℃きざみ）, 50℃, 55℃, 60℃

（初期設定＝ 60 ）

設定完了

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

浴室リモコンで変更してください

1 運転 入/切 を「切」にする

2 ふろ 自動 を約2秒間押して 項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯 温度 で、点滅している 1 を 13 にする

4 ふろ 自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯 温度 で、点滅している 0（または 1, 2）を変更する

- 0 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします
- 1 設定「0」より、もう少し高い温度まで沸かします
- 2 設定「1」より、もう少し高い温度まで沸かします

どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度より低いときは、設定温度まで沸かします。

（初期設定＝ 0 ）

設定完了

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含みます。

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転 入/切 を「切」にする

2 ふろ 自動 を約2秒間押して 項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯 温度 で、点滅している 1 を 14 にする

4 ふろ 自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯 温度 で、点滅している 1（または 0, 2）を変更する

- 0 沸き上がりのお知らせをしない
- 1 沸き上がりのお知らせを1回する
- 2 沸き上がりのお知らせをくりかえす

1回目はメロディ＋音声でお知らせ、その後約1分おきに「ピピピ」＋音声を5回くりかえし

（初期設定＝ 1 ）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】約30秒放置する

ー設定＞-2

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい（したくない）ときに。

浴室リモコンで変更してください

1 運転入/切 を「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 ▲▼ で、点滅している1を15にする

4 ふろ自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 ▲▼ で、点滅しているoF（またはon）を変更する

- on 追いだき完了のお知らせをする（浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします）
- oF 追いだき完了のお知らせをしない

（初期設定＝oF）

設定完了

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
（☞P85「初期設定一覧」の★の項目）

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転入/切 を「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 ▲▼ で、点滅している1を19にする

4 ふろ自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 ▲▼ の 給湯 ▲ をピッと鳴るまで（約5秒間）押す

表示がonになり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

ふろ温度の上限（最高温度）

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

浴室リモコンで変更してください

1 運転入/切 を「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 ▲▼ で、点滅している1を20にする

4 ふろ自動 を押す

（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 ▲▼ で、点滅しているoF（または33～48）を変更する

- oF ふろ温度の上限：48℃ 追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。（☞P36）
- 33~48 ふろ温度の上限：設定した温度 追いだきしても設定した温度以上にはなりません。

（初期設定＝oF）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-3

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面を明るく（暗く）したいときに。

台所リモコンで設定してください

1 運転入/切 を「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している1を
21にする

4 ふろ自動 を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している2（または
0,1,3）を変更する

0	暗い
1	やや暗い
2	標準
3	明るい

（初期設定＝2）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】運転入/切 を「入」にする　／　【機器を使用しない場合】約30秒放置する

凍結による破損を予防する-1

お願い	凍結による破損を予防する	＊暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。 ＊凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

通常の寒さのとき
（右の気象条件ほど厳しくないとき）
→ **処置1** をする

●低温注意報が発令されたとき
●外気温が極端に低いとき（－15℃以下）
●－15℃より高くても風があるとき
→ **処置1＋2** または **処置3** をする

※上記の気象条件の場合は、処置1のみでは凍結予防できません

長期間使用しないとき
→ **処置3** をする

処置 1 凍結予防ヒーター＋ポンプ運転による方法

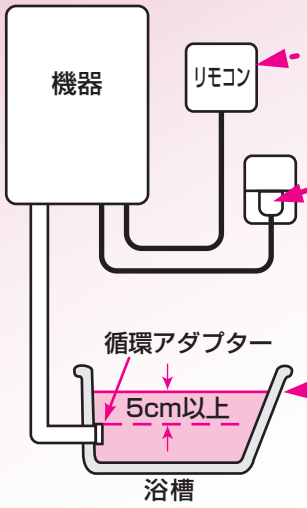

運転スイッチ「入」「切」に関係なく、自動的に凍結予防します

電源プラグを抜かない

電源プラグを入れておくと、凍結予防ヒーターで機器内の凍結予防をします

給水・給湯配管や、給水元栓およびふろ配管などの凍結は予防できません。必ず保温材または電気ヒーターを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。（わからないときは、販売店に確認してください）

浴槽の循環アダプターより5cm以上水を入れておく（残り湯があるときなど）

ポンプで浴槽の水を循環させ、ふろ配管の凍結予防をします（燃焼はしませんが、ポンプの運転音（ウーン）と水が循環する音がします）

＊このときリモコンに凍結予防運転中マーク ❄ が点灯します。
＊水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。

処置 2 通水による方法

1 リモコンの運転スイッチ「切」にする

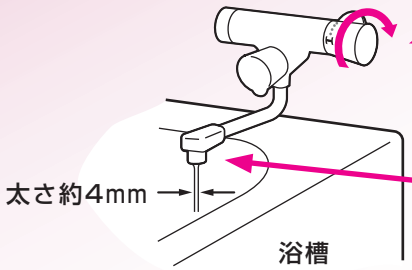

2 サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度側にする

3 おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする

少量の水とは･･･1分間に約400cc、太さ約4mm

4 約30分後、流れる量を確認する

流量が不安定になっている場合があります

＊機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。
＊結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが（☞P15）凍結予防の処置の場合は問題ありません。
＊サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。やけど予防のため。
＊この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P62～63の手順で水抜きをおこなってください。

凍結による破損を予防する-2

処置 3 水抜きによる方法

⚠注意 **機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう**

やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

操作	お知らせ
準備 水抜き栓などからお湯(水)が約1.2L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。	
1 ガス栓[1]と給水元栓[2]を閉める 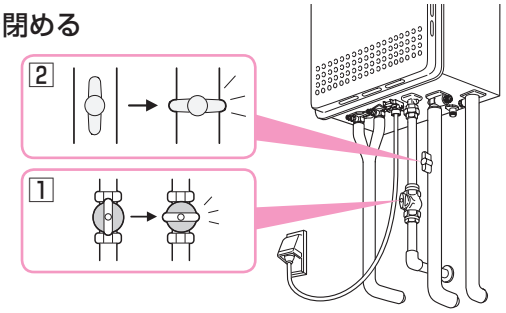 (例：GT-2450SAWX)	
2 浴槽内の水を完全に排水する	
3 家中のすべての給湯栓を全開にする 	
4 1. リモコンの 運転入/切 を「入」にする 2. 追いだき を「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認する 3. 循環アダプターから水が出なくなったら 運転入/切 を「切」にする	＊リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。 ＊このあと、浴槽に水を流し込まないでください。
5 1. 水抜き栓[3][4][7]を少しずつ左に回して開ける(水抜き栓[7]がない製品もあります) 2. 屋外設置形の場合は、水抜き栓(フィルター付き)[5]を左に回して外す 屋内設置形の場合は、水抜き栓(フィルター付き)[5]のA部を左に回して開ける 3. 過圧防止安全装置(水抜き栓)[6]を左に回して開ける 4. 約2分そのままにする	＊水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。

操作	お知らせ
6 1. 運転入/切 を「入」にする 2. ふろ自動 を「入」にし、約1分そのままにする 3. 運転入/切 を「切」にする	＊リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。
7 機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない 	
8 完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を閉める 確実に閉まっていることを確認する	＊水抜き完了後は、ふろ自動 や 追いだき を押さないでください。

屋外設置形(据置形以外)

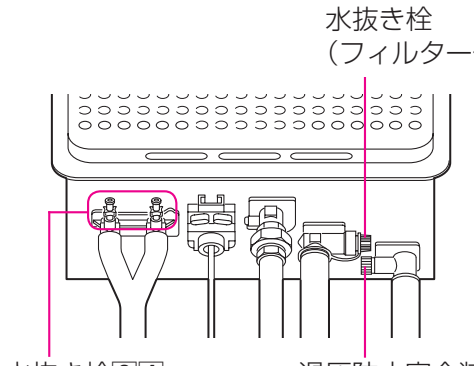

屋外設置据置形

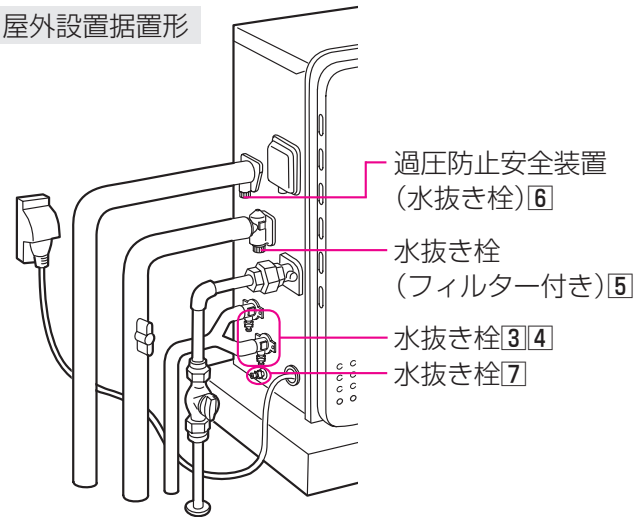

屋内設置形

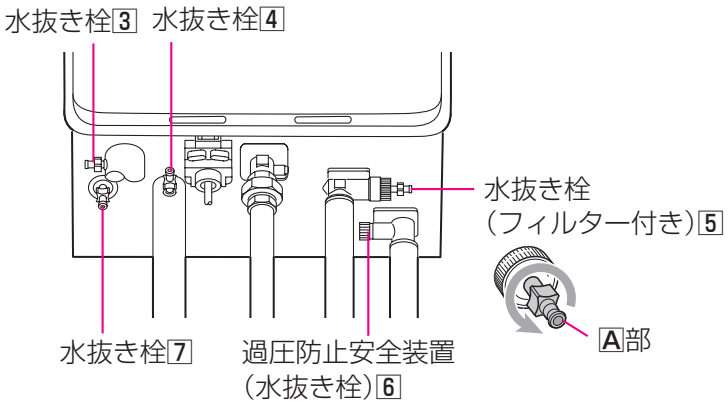

水抜き栓、過圧防止安全装置(水抜き栓)はこんな形をしています。
※保温材などで見えにくくなっていることがあります。

水抜き栓

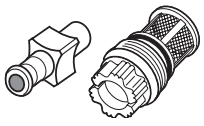

過圧防止安全装置
(水抜き栓)

水抜き後の再使用のとき

1. すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. 家中のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。
5. ポンプの呼び水をする。(☞P16の手順4)

凍結による破損を予防する-3

凍結してお湯(水)が出ないとき

■運転スイッチ「切」にする

＊「入」にしていると燃焼する場合があります。
＊気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

1 リモコンの(運転 入/切)を「切」にする

2 台所などの給湯栓を少し開けておく

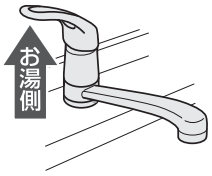

3 ガス栓を閉める

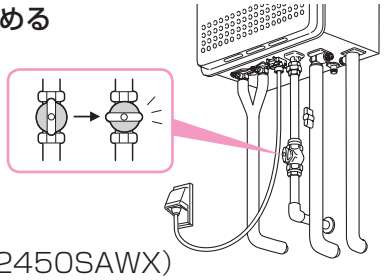

(例：GT-2450SAWX)

4 給水元栓を回してみる(閉めてみる)

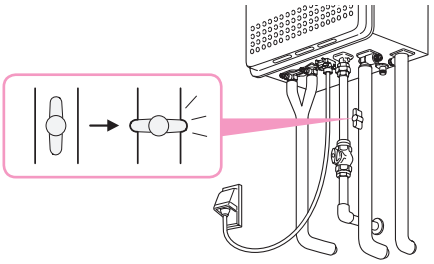

■ 給水元栓が凍結して回らない場合

1)タオルを給水元栓のまわりに巻く。
2)**人肌程度(30～40℃)のぬるま湯**を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)

注意
＊熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
＊機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかからないように注意してください。
＊ガス栓とまちがえないように注意してください。

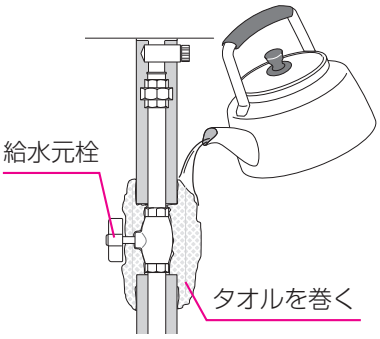

3)給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。
4)タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
5)今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。
(わからないときは、販売店に確認してください)

■ 給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

＊凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。
機器の故障の原因となります。
＊給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

日常の点検・お手入れのしかた-1

⚠注意 **機器の点検・お手入れをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう**

やけど予防のため。
機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的に)

チェック **機器や排気口、給・排気筒トップのまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか？**

➡ 燃えやすいものを置かない。

チェック **＊機器外装に異常な変色はないか？**
＊機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか？
＊運転中に機器から異常音が聞こえないか？
＊機器・配管から水漏れはないか？

➡ 現象があった場合は、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

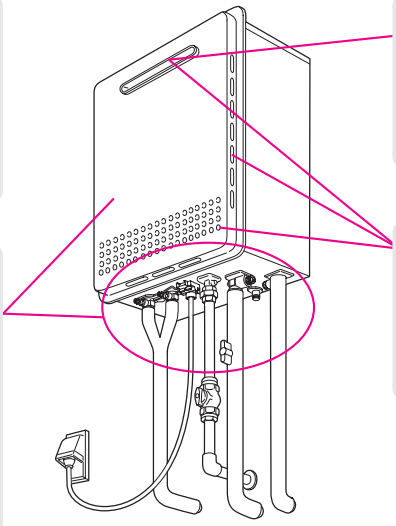

（例：GT-2450SAWX）

チェック **排気口、給・排気筒トップにススがついていないか？**

➡ ついていたら、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

チェック **排気口・給気口、給・排気筒トップがホコリなどでふさがっていないか？**

➡ ふさがっている場合は、掃除する。

お手入れ(こまめに掃除)

● 循環アダプターのフィルター ●

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。
※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す

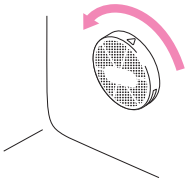

2 歯ブラシなどで水洗いする

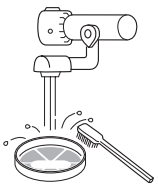

3 △同士を合わせてはめ込む

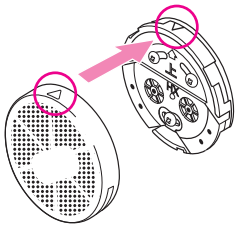

4 右に止まるまで回して固定する

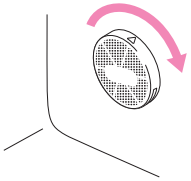

（循環アダプターの形状は、異なる場合があります）

日常の点検・お手入れのしかた-2

お手入れ(定期的に)

● 機器本体 ●

＊機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。
＊海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

● リモコン ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。

お願い	リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない	お願い	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない
変形する場合があります。		炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。 防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。	

● おふろの配管 ●

＊ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)
＊ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(☞P45)

● 水抜き栓のフィルター ●

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。（やけど予防のため）

※水抜き栓からお湯（水）が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

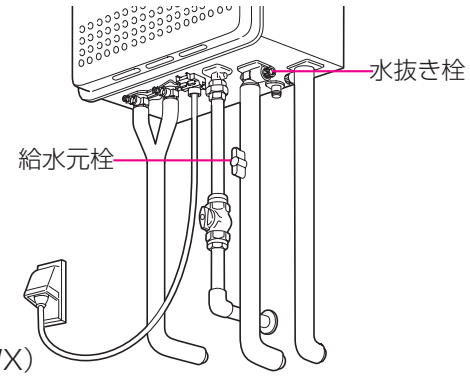

（例：GT-2450SAWX）

1. 給水元栓を閉める。
2. すべての給湯栓を開ける。

【屋外設置形の場合】

3. 給水配管の水抜き栓を外す。（※1）
4. 配管とつながっているバンドから外す。
5. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。（※2）
6. 元どおりに水抜き栓を取り付ける。

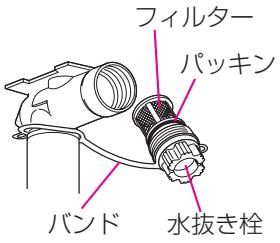

【屋内設置形の場合】

3. Ⓐ部を開ける。（※1）
4. 水が完全に抜けたらⒷ部を外す。（※1）
5. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。（※2）
6. 元どおりにⒷ部を取り付け、Ⓐ部を閉める。

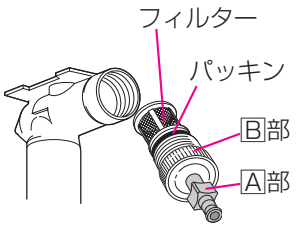

（※1）このとき水（湯）が出るので注意してください。
（※2）水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

7. すべての給湯栓を閉める。
8. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

● 定期点検のおすすめ（有料） ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては、（社）日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

法定点検について【屋内設置形の場合】

お買い上げいただいた製品は、消費生活用製品安全法（消安法）の長期使用製品安全点検制度で指定された特定保守製品です。

● 特定保守製品とは ●

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

● 法定の点検期間になったら点検を受けてください ●

・特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に基づいて製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが、製品の所有者の責務として求められています（消安法第32条の14）。本製品に表示している点検期間になりましたら、必ず点検を受けてください。（点検は有料です）
・なお、法定点検の後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。
・法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後の安全を担保するものではありません。

● 法定の所有者登録をしてください ●

・特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有者登録をすることが求められています（消安法第32条の8第1項）。
製品に同梱している「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、ご登録をお願いします。
・ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

● 登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください ●

・所有者情報に変更があった場合、この製品の製造（輸入）事業者に変更の連絡をすることが求められています（消安法第32条の8第2項）。
引っ越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に掲げる問合せ連絡先にご連絡ください。
ご連絡いただかない場合、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。

● 法定の点検通知をいたします ●

・法定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。
・点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票（お客さま控え）」をご覧ください。

【本製品の設計標準使用期間について】
本製品は、設計標準使用期間※を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。
「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。（無料修理保証期間は無料修理保証書を参照願います）

＜設計上の標準使用期間の算定の根拠＞
本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。
1）始期…製造年月
2）終期…JIS S 2071・JIS S 2072 の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期

■使用条件（給湯）

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	台所・洗面・シャワー・湯はり
季節	中間期（春・秋）
気温・湿度	20℃・65%
給水温度	15℃
出湯温度	40℃
1日使用量	456リットル
1日使用時間	1時間
1年使用日数	365日

■使用条件（ふろ）

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	ふろの沸き上げ・追いだき
季節	中間期（春・秋）
気温・湿度	20℃・65%
給水温度	15℃
沸き上がり温度	40℃
入浴回数	毎日
沸き上がり回数	1回／1日
追いだき回数	3回／1日
浴槽水量	180リットル

※「使用条件」は、弊社における代表的な製品の条件を記載しています。製品によっては、使用条件が異なります。

＜ご注意ください＞
使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、弊社窓口にご連絡ください。

● 点検について ●

法定点検は、ノーリツまたはノーリツが委託した事業者がおこないます。

【点検お知らせ機能搭載について】
一般的な使用で10年相当使用すると、点検時期になったことをお知らせします。（☞P76）

【点検の内容について】
・特定保守製品について、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。
・点検基準は消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目・点検内容が定められています。
・点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備（修理を含む）をおこなって使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。

【点検の料金について】
点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用（有料）が発生いたします。
点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対して速やかに対応できるよう全国に配置しておりますサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。
http://www.noritz.co.jp/contact/hosyu/
インターネットでご確認できない場合は、弊社窓口にご連絡ください。

【本製品の点検の結果必要となると見込まれる整備用部品の保有期間】
整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保（回復）させるために必要な部品であり、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。

（1）点火・消火装置に関する部品：製造打切後11年
　　点火プラグ・イグナイター・フレームロッド
（2）水・湯・ガス通路に関する部品：製造打切後11年
　　サーミスター・パッキン・Oリング
（3）安全装置に関する部品：製造打切後11年
　　ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ

※補修用性能部品の保有期間はP78をご覧ください。

【本製品の日常的におこなうべき点検・お手入れ】
P65～67に従って、おこなってください。

【任意の定期点検について】
P67をご覧ください。

あんしん点検について【屋外設置形の場合】

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただいた製品は、長期間使用すると、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそれがあります。本製品は、使用期間の目安として「設計上の標準使用期間」を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、継続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」(有料)を受けてください。「設計上の標準使用期間」については、下記をご覧ください。

● あんしん点検について ●

あんしん点検は、ノーリツまたはノーリツが委託した事業者が行います。

【点検お知らせ機能搭載について】
一般的な使用で10年相当使用すると、点検時期になったことをお知らせします。(☞P76)

【あんしん点検の内容について】
・あんしん点検は、お客さまの任意で受検していただく有料の点検です。
・点検基準は、消費生活用製品安全法省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定しています。
・あんしん点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。
※製品の修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、P78をご覧ください。
・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。

【あんしん点検の料金について】
点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。
なお、あんしん点検の料金設定の基準やサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。
http://www.noritz.co.jp/contact/hosyu/

● 設計上の標準使用期間について ●

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。
設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は無料修理保証書を参照願います)

＜設計上の標準使用期間の算定の根拠＞
本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。
1)始期…製造年月
2)終期…JIS S 2071・JIS S 2072 の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期

■使用条件(給湯)

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	台所・洗面・シャワー・湯はり
季節	中間期(春・秋)
気温・湿度	20℃・65%
給水温度	15℃
出湯温度	40℃
1日使用量	456リットル
1日使用時間	1時間
1年使用日数	365日

■使用条件(ふろ)

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	ふろの沸き上げ・追いだき
季節	中間期(春・秋)
気温・湿度	20℃・65%
給水温度	15℃
沸き上がり温度	40℃
入浴回数	毎日
沸き上がり回数	1回／1日
追いだき回数	3回／1日
浴槽水量	180リットル

※「使用条件」は、弊社における代表的な製品の条件を記載しています。製品によっては、使用条件が異なります。

＜ご注意ください＞
使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、弊社窓口にご連絡ください。

● お客さま情報の登録について ●

製品安全に関する情報や点検に関する情報を提供させていただくために、お客さま情報を登録されることをおすすめします。
同梱の所有者票の返信もしくはインターネットにて、お客さま情報の登録ができます。
ご登録いただいたお客さま情報は、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、任意点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
インターネットでの登録は、右記のアドレスへアクセスしてください。　https://reg.noritz.co.jp/nr/

故障・異常かな？と思ったら-1

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯・シャワー	給湯栓を開いても お湯が出てこない お湯にならない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓･給水元栓を全開に。
		断水している。	復旧を待つ。
		給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
		ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	ガス事業者に連絡を。
		LPガスの場合、ガスがなくなっている。	他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。
		水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。	☞P67
		凍結している。	☞P64
		運転スイッチ「切」になっている。	運転スイッチ「入」に。
		夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。
	お湯が出てくるまで 時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
	低温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていない。	給水元栓を全開に。
		給湯温度の設定が合っていない。	☞P28
		夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	給湯栓をもっと開いて使用する。
		少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	もう少し給湯栓を開いて使用する。
		弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	異常ではありません。
	高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。
		給湯温度の設定が合っていない。	☞P28
	給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
	給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。☞P29
	給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の項目No. 11 で給湯温度の上限を設定している。	☞P58
	給湯栓から出るお湯の量が少ない	【エコスイッチがある場合】 エコ設定(☞P42)すると、給湯量が少なくなります。	お好みに応じて給湯量を変更する。☞P42
	お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-2

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯・シャワー	給湯栓から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動をすると、お湯の量が減る場合があります。また、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。	異常ではありません。いずれもしばらくすると安定します。
		給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。	異常ではありません。
おふろ	ふろ温度の設定がある温度以上、上げられない	ユーザー設定の項目No.20でふろ温度の上限を設定している。	☞P59
	設定したふろ温度どおりに沸き上がらない	お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。	異常ではありません。
	おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	ふろ温度の設定が合っていない。	☞P34
		浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	☞P65
		浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられていない。	確実に取り付ける。☞P65
		ユーザー設定の項目No.20でふろ温度の上限を設定している。	☞P59
	設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない	ふろ湯量の設定が合っていない。	☞P35
		浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	☞P65
		沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
		残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なることがあります。	☞P32
		浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
		「沸き上がりの湯量で困ったときは」をご覧ください。	☞P33
	浴槽の循環アダプターから「ボコ、ボコ」と空気の出る音がすることがある	おふろの配管などにたまった空気が出る音です。	異常ではありません。
	お湯はりの初めに水が出る	水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。	異常ではありません。
	ふろ自動や追いだきの沸き上がりがいつもより遅い ふろ自動が途中で停止した	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止したりします。	異常ではありません。給湯の使用をやめると改善します。
	ふろ自動や追いだきを始めるとにごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	☞P45

おふろ

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
浴槽の循環アダプターから お湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。	**異常ではありません。**
おふろを使用していないのに 浴槽の循環アダプターから お湯(水)が出る	お湯を使うと、機器内があたためられて、配管に残っている水が循環アダプターから出ることがあります。	**異常ではありません。**
	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環アダプターから出る場合があります。	**異常ではありません。**
追いだきができない 追いだきが途中で停止した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。	**確認する。**
	ポンプの呼び水をしていない。	☞P16の手順4
	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	☞P65
	断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだきはできません)	**復旧を待つ。**
	追いだき中にお湯を使った場合、追いだきの燃焼であたためられた機器内の水を出す間、しばらく燃焼しないことがあります。	**異常ではありません。 しばらくお待ちください。**
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の項目No. 20 でふろ温度の上限を設定している。	☞P59

故障・異常かな？と思ったら-3

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
リモコン	運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。
		電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。
	時計表示が「-:- -」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:- -」になる場合があります。	時計をあわせ直す。 ☞P26
	浴室リモコンが表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2 が「 2 」か「 3 」になっている。	☞P56
		給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
		ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
	浴室リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
	浴室リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない　など･･･	表示の節電中は、１回押すと表示の節電を解除し、もう１回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	☞P7
	リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
	リモコンに❄マークが点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
	お湯を出しても、炎マークが点灯しない（しばらくして点灯する） 追いだき中に炎マークが消灯する	追いだき中にお湯を使った場合、追いだきの燃焼であたためられた機器内の水を出す間、しばらく燃焼しないことがあります。	異常ではありません。

機器全般

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
寒い日に排気口・給排気筒トップから湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見えます。	**異常ではありません。**
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	**ガス栓・給水元栓を全開に。**
	断水している。	**復旧を待つ。**
	給湯栓が充分開いていない。	**給湯栓を充分に開ける。**
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	**ガス事業者に連絡を。**
	LPガスの場合、ガスがなくなっている。	**他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。**
運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする **運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音(クックッ、クー)がする**	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	**異常ではありません。**
ポンプの回転音(ウーン)がする	追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく作動することがあります。	**異常ではありません。**
	ふろ予約時、予約時刻の1～2時間前に、残り湯チェックのためポンプが作動します。	**異常ではありません。**
	気温が下がると、凍結予防のためにポンプが作動します。	**異常ではありません。**
過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。 屋内設置の機器で排水処理されていない場合は、販売店に相談してください。	**異常ではありません。**
水が青く見える **浴槽や洗面台が青く変色した**	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く着色することがありますが、健康上問題ありません。	**浴室用洗剤とスポンジでこまめに掃除することにより着色しにくくなります。**

故障・異常かな？と思ったら-4

故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。
（お客さまで対処できるもののみ記載しています）

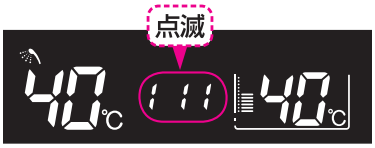

（浴室リモコンの表示例）

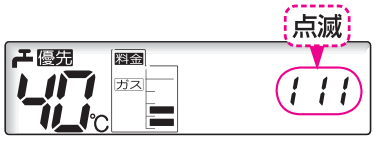

（台所リモコンの表示例）

故障表示	原　因	処　置
011	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
012	追いだきを連続90分以上運転したため	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。
032	浴槽の排水栓の閉め忘れ	リモコンの音声「♪ おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。 浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。
111	点火エラーが生じたため	運転スイッチ「切」にし、P77の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないため（ふろ自動、追いだき、たし湯、たし水のとき）	給水元栓が開いているか、断水していないか（水栓から水が出るか）を確認し、いったん運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
632	おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯（水）が足りない	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯（水）を循環アダプターの上部より5cm以上入れてからおふろの追いだきをしてください。
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
661	水量を調節する装置に異常が生じたため	しばらく使用はできますが、必ず販売店または、弊社窓口にご連絡ください。 ※ただし、以下の場合はすぐに使用をやめ、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。 ・お湯の出始めや、お湯の量を変更したときに、設定温度よりも熱いお湯が出る ・高温のお湯が出る
888	長期にわたり、機器を使用した場合にお知らせします（故障ではありません）	一般的な使用で10年相当使用されたため**点検お知らせ機能**がはたらきました。 使用はできますが、安全のため点検（有料）を依頼してください。 依頼先：0120−026−884（受付時間／365日 8：00〜21：00）

故障表示	原 因	処 置
900 901	本体の燃焼に異常が生じたため	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
101	給排気に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
991	本体の燃焼に異常が生じたため	機器が使用できません。 修理を依頼してください。

※111表示時の確認事項

ガス栓が開いているか	▶開いていなければ、全開にしてください。
ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していないか	▶遮断していたら、ガス事業者にご連絡ください。
LPガスの場合、ガスがなくなっていないか(他のガス器具が使用できるか)	▶使用できなければ、ガス事業者にご連絡ください。

● 以下の場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください ●

＊前記以外の表示が出るとき
＊前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
＊その他、わからないとき

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P71～77の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

品名 ……機器正面に貼り付けてある銘板または保証書をご覧ください
お買い上げ日 ……保証書をご覧ください
異常の状況 ……故障表示など、できるだけくわしく
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。
（工事店にご相談ください）

● 修理料金のしくみ ●

修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 出張料 などで構成されています。

- 技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。
- 部品代：修理に使用した部品代金です。
- 出張料：製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器（銘板）に表示してあるガスの種類・電源（電圧・周波数）が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、弊社窓口にご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。
※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

その他

BL認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。
BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
（財）ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

主な仕様-1

・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
・出湯能力は湯水混合の計算値です。
　但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。
・機種によっては、該当しないガス種もあります。

仕　様　表

24号							
品名		GT-2450SAWX GT-2450SAWX-PS GT-2450SAWX-TG GT-2450SAWX-MB HCT-2450SAWX	GT-2450SAWX-TF	GT-2450SAWX-T	GT-2450SAWX-TB	GT-2450SAWX-H	GT-2450SARX GT-2450SARX-MB
型式名		GT-2450(S)AWX	GT-2450(S)AWX-TF	GT-2450(S)AWX-T	GT-2450(S)AWX-TB	GT-2450(S)AWX-H	GT-2450(S)ARX
品名		GT-2450SAWX-1 GT-2450SAWX-PS-1	GT-2450SAWX-TF-1	GT-2450SAWX-T-1	GT-2450SAWX-TB-1	GT-2450SAWX-H-1	–
型式名		GT-2450(S)AWX-1	GT-2450(S)AWX-TF-1	GT-2450(S)AWX-T-1	GT-2450(S)AWX-TB-1	GT-2450(S)AWX-H-1	–
種類	給湯方式	先止め式					
	設置方式	屋外設置形					
点火方式		放電点火式					
水圧	使用水圧〈MPa〉	0.1～1.0(1.0～10.0kgf/cm^2)＜推奨水圧 約0.2～0.5(約2.0～5.0kgf/cm^2)＞					
	作動水圧〈kPa〉	10 (0.1kgf/cm^2)					
最低作動流量〈L/分〉		3.5					
外形寸法〈mm〉		高さ605×幅464×奥行240					高さ623×幅464 ×奥行240
質量(本体)〈kg〉		27	28		27		28
接続口径	ふろ(往き・戻り)	R1/2					
	給湯	R3/4					
	給水	R3/4					
	ガス	都市ガス12A,13A･･･R3/4　　LPガス･･･R1/2					
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)					
	消費電力(50/60Hz)〈W〉	155／180	190／220	165／190			155／180
		凍結予防ヒーター 139					
	待機時消費電力〈W〉	2.8					
湯温制御方式		電子式ガス比例制御方式					
安全装置		立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、 空だき防止装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、誘導雷保護装置、ファン回転検出装置、 過電流防止装置、逆流防止装置					

主な仕様-2

20号							
品名		GT-2050SAWX GT-2050SAWX-PS GT-2050SAWX-TG GT-2050SAWX-MB HCT-2050SAWX	–	GT-2050SAWX-T	GT-2050SAWX-TB	GT-2050SAWX-H	GT-2050SARX GT-2050SARX-MB
型式名		GT-2050(S)AWX	–	GT-2050(S)AWX-T	GT-2050(S)AWX-TB	GT-2050(S)AWX-H	GT-2050(S)ARX
品名		GT-2050SAWX-1 GT-2050SAWX-PS-1	GT-2050SAWX-TF-1	GT-2050SAWX-T-1	–	–	–
型式名		GT-2050(S)AWX-1	GT-2050(S)AWX-TF-1	GT-2050(S)AWX-T-1	–	–	–
種類	給湯方式	先止め式					
	設置方式	屋外設置形					
点火方式		放電点火式					
水圧	使用水圧〈MPa〉	0.1～1.0(1.0～10.0kgf/cm^2)＜推奨水圧 約0.2～0.5(約2.0～5.0kgf/cm^2)＞					
	作動水圧〈kPa〉	10 (0.1kgf/cm^2)					
最低作動流量〈L/分〉		3.5					
外形寸法〈mm〉		高さ605×幅464×奥行240					高さ623×幅464 ×奥行240
質量(本体)〈kg〉		26	28	27	26		27
接続口径	ふろ(往き・戻り)	R1/2					
	給湯	R1/2 または R3/4(製品により異なります)					
	給水	R1/2 または R3/4(製品により異なります)					
	ガス	都市ガス12A,13A･･･R3/4　LPガス･･･R1/2					
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)					
	消費電力 (50/60Hz)〈W〉	155／180	160／185	165／190			155／180
		凍結予防ヒーター 139					
	待機時消費電力〈W〉	2.8					
湯温制御方式		電子式ガス比例制御方式					
安全装置		立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、 空だき防止装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、誘導雷保護装置、ファン回転検出装置、 過電流防止装置、逆流防止装置					

16号						
品名		GT-1650SAWX GT-1650SAWX-PS GT-1650SAWX-TG GT-1650SAWX-MB	GT-1650SAWX-T	GT-1650SAWX-TB	GT-1650SAWX-H	GT-1650SARX GT-1650SARX-MB
型式名		GT-1650(S)AWX	GT-1650(S)AWX-T	GT-1650(S)AWX-TB	GT-1650(S)AWX-H	GT-1650(S)ARX
品名		GT-1650SAWX-1 GT-1650SAWX-PS-1	GT-1650SAWX-T-1	–	–	–
型式名		GT-1650(S)AWX-1	GT-1650(S)AWX-T-1	–	–	–
種類	給湯方式	先止め式				
	設置方式	屋外設置形				
点火方式		放電点火式				
水圧	使用水圧〈MPa〉	0.1～1.0(1.0～10.0kgf/cm^2)＜推奨水圧 約0.2～0.5(約2.0～5.0kgf/cm^2)＞				
	作動水圧〈kPa〉	10 (0.1kgf/cm^2)				
最低作動流量〈L/分〉		3.5				
外形寸法〈mm〉		高さ605×幅464×奥行240				高さ623×幅464 ×奥行240
質量(本体)〈kg〉		26	27	26		27
接続口径	ふろ(往き・戻り)	R1/2				
	給湯	R1/2 または R3/4(製品により異なります)				
	給水	R1/2 または R3/4(製品により異なります)				
	ガス	R1/2				
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)				
	消費電力 (50/60Hz)〈W〉	150／170	155／180			150／170
		凍結予防ヒーター 139				
	待機時消費電力〈W〉	2.8				
湯温制御方式		電子式ガス比例制御方式				
安全装置		立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、 空だき防止装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、誘導雷保護装置、ファン回転検出装置、 過電流防止装置、逆流防止装置				

・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
・出湯能力は湯水混合の計算値です。
　但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。
・機種によっては、該当しないガス種もあります。

		24号	20号	16号
品名		GT-2451SAWX-FF	GT-2051SAWX-FF	GT-1651SAWX-FFA
型式名		GT-2451(S)AWX-FF	GT-2051(S)AWX-FF	GT-1651(S)AWX-FFA
種類	給湯方式	先止め式		
	設置方式	屋内設置形		
点火方式		放電点火式		
水圧	使用水圧〈MPa〉	0.1～1.0(1.0～10.0kgf/cm^2)＜推奨水圧 約0.15～0.5(約1.5～5.0kgf/cm^2)＞		
	作動水圧〈kPa〉	10 (0.1kgf/cm^2)		
最低作動流量〈L/分〉		3.5		
外形寸法〈mm〉		高さ690×幅464×奥行240		高さ690×幅464×奥行271
質量(本体)〈kg〉		33		34
接続口径	ふろ(往き・戻り)	R1/2		
	給湯	R3/4	R1/2 または R3/4(製品により異なります)	
	給水	R3/4	R1/2 または R3/4(製品により異なります)	
	ガス	都市ガス12A,13A…R3/4　LPガス…R1/2		R1/2
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)		
	消費電力 (50/60Hz)〈W〉	180/210	165／195	180／210
		凍結予防ヒーター 135		
	待機時消費電力〈W〉	3.3		
湯温制御方式		電子式ガス比例制御方式		
安全装置		立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき防止装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、誘導雷保護装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、逆流防止装置		

能　力　表

※品名は仕様表を参照してください。

24号　型式名　GT-2450(S)AWX, GT-2450(S)AWX-TF, GT-2450(S)AWX-T, GT-2450(S)AWX-TB, GT-2450(S)AWX-H, GT-2450(S)ARX

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	61.6	59.9	14.0	28	17.5
	12A	57.4	55.8	13.0	26	16
LPガス		61.6	59.9	14.0	28	17.5

24号　型式名　GT-2450(S)AWX-1, GT-2450(S)AWX-TF-1, GT-2450(S)AWX-T-1, GT-2450(S)AWX-TB-1, GT-2450(S)AWX-H-1

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	61.6	51.4	14.0	24	15
	12A	57.4	47.9	13.0	22.5	14

24号　型式名　GT-2451(S)AWX-FF

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	64.0	52.3	11.6	24	15
	12A	59.7	48.8	10.8	22.5	14
LPガス		64.0	52.3	11.6	24	15

（つづく）

主な仕様-3

・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
・出湯能力は湯水混合の計算値です。
　但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
・ガスは JIS に規定する標準ガス、標準圧力での値です。
・機種によっては、該当しないガス種もあります。

（つづき）

20号　型式名　GT-2050(S)AWX, GT-2050(S)AWX-T, GT-2050(S)AWX-TB, GT-2050(S)AWX-H, GT-2050(S)ARX

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	53.6	51.4	14.0	24	15
	12A	50.0	47.9	13.0	22.5	14
LPガス		53.6	51.4	14.0	24	15

20号　型式名　GT-2050(S)AWX-1, GT-2050(S)AWX-TF-1, GT-2050(S)AWX-T-1

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	53.6	42.8	14.0	20	12.5
	12A	50.0	39.9	13.0	18.5	11.5

20号　型式名　GT-2051(S)AWX-FF

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	55.2	43.6	11.6	20	12.5
	12A	51.5	40.7	10.8	18.5	11.5
LPガス		55.2	43.6	11.6	20	12.5

16号　型式名　GT-1650(S)AWX, GT-1650(S)AWX-T, GT-1650(S)AWX-TB, GT-1650(S)AWX-H, GT-1650(S)ARX

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	45.2	42.8	14.0	20	12.5
	12A	42.1	39.9	13.0	18.5	11.5
LPガス		45.2	42.8	14.0	20	12.5

16号　型式名　GT-1650(S)AWX-1, GT-1650(S)AWX-T-1

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	45.2	34.2	14.0	16	10
	12A	42.1	31.9	13.0	15	9.5

16号　型式名　GT-1651(S)AWX-FFA

使用ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)〈kW〉			出湯能力(最大時)〈L/分〉	
		給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	46.5	34.9	11.6	16	10
	12A	43.4	32.6	10.8	15	9.5
LPガス		46.5	34.9	11.6	16	10

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	運転 入/切 「入」	給湯温度55℃以下のとき	♪
		給湯温度60℃のとき	♪ あついお湯が出ます
時計をあわせる【台所リモコン】	時計あわせ		♪ 時刻が変更できます
	時刻すすむ 給湯温度▲ ▼もどる で時刻設定		
	時計あわせ		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	給湯温度▲ ▼で温度調節	給湯温度55℃以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが優先でないとき	♪ (ピピピ)
	【浴室リモコン】		
	優先 「入」		♪ 給湯温度が変更できます
	「切」		♪ 給湯温度が○度に変更されました
		優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
おふろにお湯をためて沸かす<ふろ自動>	ふろ自動 「入」		♪ お湯はりをします
		沸き上がりが近づくと	♪ (ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
		沸き上がり	♪♪♪～ おふろが沸きました
沸き上がりのふろ温度を調節する【浴室リモコン】	ふろ温度▲ ▼で温度調節		♪ おふろの温度を○度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量を調節する【浴室リモコン】	ふろ湯量▲ ▼で湯量調節		♪ おふろの湯量を変更できます ♪ おふろの湯量を変更しました
ぬるいおふろのお湯を沸かす<追いだき>	追いだき 「入」		♪ 追いだきをします
		(台所リモコンで追いだきした場合)	
		沸き上がりが近づくと	♪ (ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
		追いだき完了	♪♪♪～ おふろが沸きました
おふろにお湯をたして増やす<たし湯>【浴室リモコン】	たし湯 「入」		♪ たし湯をします
	たし湯中に ふろ湯量▲ ▼でたし湯量調節		♪ たし湯の量が変更できます ♪ たし湯の量が変更されました
おふろに水をたしてぬるくする<たし水>【浴室リモコン】	たし水 「入」		♪ たし水をします
	たし水中に ふろ湯量▲ ▼でたし水量調節		♪ たし水の量が変更できます ♪ たし水の量が変更されました

(つづく)

リモコン音声一覧-2

（つづき）

操作	スイッチ	条件など	音声（抜粋）
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する ＜ふろ予約＞ 【台所リモコン】	ふろ予約		♪ふろ自動の予約ができます
		時計あわせをしていないとき	♪（ピピピ）
	時刻 すすむ ▲給湯温度▼ もどる で時刻設定		
	ふろ予約		♪予約を設定しました
	ふろ予約 で解除		♪予約を解除しました
給湯量・ふろ保温温度をひかえめにして節約する ＜エコ設定＞	エコ ○「入」		♪設定しました
	「切」		♪解除しました
ふろ配管クリーン		開始時	♪おふろの配管クリーンをします
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす ＜呼び出し＞ 【浴室リモコン】	呼出 ○		♪♪♪～ おふろで呼んでいます
リモコンの音量を変更する	音量 「入」		♪音量が変更できます
	音量 または ▲給湯温度▼ で変更		♪音量が変更されました

故障表示	音声（抜粋）
032（浴槽の排水栓の閉め忘れ）	♪おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定	
時計表示(未設定時)	-:--	
給湯温度	40℃	
ふろ温度	40℃	
ふろ湯量	6 (200L)	
たし湯量	20L	
たし水量	10L	
リモコンの音量	2 (中)	★
エコ設定	給湯量：8L	

★は、ユーザー設定の項目No. 19 でリセットできる項目です。

ユーザー設定(☞P56～60)の項目	項目No.	初期設定	
リモコンの音声ガイド	1	on (あり)	★
「表示の節電」と時計表示	2	1 (する)	★
沸き上がり後の自動保温の時間	4	4 時間	★
給湯温度の上限(最高温度)	11	60 ℃	★
浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度	13	0 (浴槽のお湯の温度+約1℃まで)	★
沸き上がりのお知らせ	14	1 (1回)	★
浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ	15	oF (しない)	★
ふろ温度の上限(最高温度)	20	oF (48℃)	★
台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ	21	2 (標準)	★

メモ

本保証書は下記製品に適用します

品　名	【BL 認定品】 GT-2450SAWX GT-2450SAWX-1 GT-2450SAWX-PS GT-2450SAWX-PS-1 GT-2450SAWX-TG GT-2450SAWX-MB GT-2450SAWX-T GT-2450SAWX-T-1 GT-2450SAWX-TB GT-2450SAWX-TB-1 GT-2450SAWX-H GT-2450SAWX-H-1 GT-2450SAWX-TF GT-2450SAWX-TF-1 GT-2450SARX GT-2450SARX-MB GT-2451SAWX-FF GT-2050SAWX GT-2050SAWX-1 GT-2050SAWX-PS GT-2050SAWX-PS-1 GT-2050SAWX-TG GT-2050SAWX-MB GT-2050SAWX-T GT-2050SAWX-T-1 GT-2050SAWX-TB GT-2050SAWX-H GT-2050SAWX-TF-1 GT-2050SARX GT-2050SARX-MB GT-2051SAWX-FF GT-1650SAWX GT-1650SAWX-1 GT-1650SAWX-PS GT-1650SAWX-PS-1 GT-1650SAWX-TG GT-1650SAWX-MB GT-1650SAWX-T GT-1650SAWX-T-1 GT-1650SAWX-TB GT-1650SAWX-H GT-1650SARX GT-1650SARX-MB GT-1651SAWX-FFA HCT-2450SAWX　　HCT-2050SAWX

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口に修理をご依頼ください。

お客さま	ご芳名　　様 ご住所	
販売店	店名 住所 電話番号	扱者印
お買い上げ日	平成　年　月　日	

オリジナルは日栄総合管理株式会社にあります。

品　名　（この保証書の裏をご覧ください）

〈保証対象部分・保証期間〉

1．保証対象部分：機器本体(リモコン含む)
2．保証期間：お買い上げ日より1年間(BL認定品は2年間)。但し、下記部品については別途以下の年数を保証いたします。
　熱交換器・機器本体内の電装基板･･･5年間

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理致します。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
4．ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（2）お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
（3）建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（4）火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
（5）水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
（6）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
（7）工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
（8）業務用（喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等）でご使用になった場合。
（9）機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源（電圧・周波数）でご使用になった場合。
（10）温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する不具合。
（11）排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
（12）本書のご提示がない場合。
（13）本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者　株式会社ノーリツ　神戸市中央区江戸町 93 番地

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
2．本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4．この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

見本

修理・点検・商品についてのお問い合わせは･･･

株式会社ノーリツ コンタクトセンター　電話料金無料　**0120-911-026**
携帯電話からのお問い合わせは･･･ 0570-064-910（通話料がかかります）

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ
■ 修理受付センター
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日有り
FAX (東日本)03-5327-5039
FAX (西日本)078-928-4831

2 点検・所有者情報に関するお問い合わせ
■ あんしん点検センター
【受付時間】〈平日〉9：00～17：30

3 商品に関するお問い合わせ・その他
■ お客さま相談センター
【受付時間】※年末年始を除く
〈平日・土曜日〉 9：00～19：00
〈祝日・日曜日〉10：00～18：00
FAX 078-921-5656

リモコンの表示画面に「88」または「888」が点滅する場合は　専用窓口　0120-026-884（365日 8:00～21:00）

個人情報の取り扱いについて
■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00～17:00)にご連絡願います。

(230511a)

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆